



hp integreret webserver

hp color LaserJet 9500mfp
hp LaserJet 9040mfp/9050mfp

HP Integreret Webserver

Brugervejledning

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,
uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt for
såvidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til
loven om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden
forudgående varsel.

De eneste garantier, der ydes for HP-produkter
og -tjenester, er anført i de udtrykkelige
erklæringer om begrænset garanti, der følger
med sådanne produkter og tjenester. Intet heri
skal fortolkes som en yderligere garanti. HP er
ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl
eller udeladelser heri.

EWS v. 8.0

Edition 2, 6/2004

Varemærker

Adobe® og PostScript® er varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er amerikanske
varemærker tilhørende Microsoft Corp.

Indhold

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver?	1
Funktioner	2
Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed	2
HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver	2
Systemkrav	3
Åbning af HP Integreret Webserver	3
Login og logoff	3
Navigering i HP Integreret Webserver	5

2 Visning af produktstatus fra informationsskærm billederne

Enhedsstatus	8
Konfigurationsside	10
Status på forbrugsvarer	12
Hændelseslog	14
Side for forbrug	15
Oplysninger om enhed	16
Kontrolpanel	17
Udskriv	18
Udskrivning af en fil vha. skærm billedet Udskriv	19

3 Konfiguration af produktet fra skærm billederne under Indstillinger

Konfigurer enhed	22
Brug af menuerne på skærm billedet Konfigurer enhed	23
E-mail-server	23
Konfiguration af udgående e-mail	24
Konfiguration af indgående e-mail	24
Advarsler	25
Brug af skærm billedet Advarsler sammen med et produkt	26
Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet	30
AutoSend	32
Sikkerhed	34
Rediger andre links	35
Tilføjelse af et link	36
Fjernelse af et link	36
Oplysninger om enhed	37
Sprog	38
Dato og klokkeslæt	39
Vækningsklokkeslæt	40

4 Valg af indstillinger for digital afsendelse

Generelt	42
Send til e-mail	43
Avancerede e-mail-indstillinger	45
Send til fax	46
Avancerede faxindstillinger	48

Adressering	50
Avancerede adresseringsindstillinger	53
Adressekartotek	54
Log	55
Præferenceindstillinger	56

5 Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærm billederne

Oversigt	57
----------------	----

6 Brug af Andre links som en ressource

hp instant support.	60
Sådan fungerer hp instant support.	60
Oplysninger, du kan få fra hp instant support	60
Bestil forbrugsvarer	60
Produktsupport.	61
Min serviceleverandør og Min servicekontrakt.	61

Stikordsregister

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver?

En webserver skaber et miljø, hvor webprogrammer kan køre, meget på samme måde som et operativsystem, f.eks. Microsoft® Windows®, skaber et miljø, hvor programmer kan køre på computeren. En webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan vise output fra en webserver.

En "integreret" webserver (IWS) ligger på et hardwareprodukt (f.eks. en printer) eller i firmwaren og er ikke ligesom software, der skal indlæses på en netværksserver.

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver produktet en brugerflade, der kan åbnes og anvendes af alle med en netværkscomputer og en standard-webbrowser. Det er ikke nødvendigt at installere eller konfigurere specialsoftware.

Ved hjælp af HP Integreret Webserver kan du få vist statusoplysninger om produktet, ændre indstillinger og håndtere produktet på computeren.

Bemærk!

I denne vejledning bruges ordene "produkt" og "enhed" i flæng. Når produkter eller enheder omtales i denne vejledning, refererer oplysningerne til HP LaserJet-printere, HP Color LaserJet-printere og HP LaserJet MFP'er, medmindre andet er angivet. Yderligere oplysninger om, hvilke funktioner din printer eller multifunktionelle enhed (multifunction peripheral – MFP) understøtter, finder du i den dokumentation, der fulgte med produktet.

Funktioner

Du kan bruge HP Integreret Webserver til at få vist produkt- og netværksstatus og til at håndtere udskrivningsfunktioner fra computeren i stedet for på produktets kontrolpanel. Du kan udføre disse opgaver med HP Integreret Webserver:

- Få vist kontrolpanelmeddelelser og produktstatusoplysninger.
- Afgøre, hvor meget der er tilbage af forbrugsvarer, og konfigurere specifikke bestillingsoplysninger for forbrugsvarer.
- Få adgang til produktets side om teknisk support.
- Få adgang til specifik support til de seneste produkthændelser.
- Tilføje eller tilpasse links til andre websteder.
- Få vist og ændre produktkonfiguration, f.eks. bakkekonfigurationer.
- Få vist og ændre netværkskonfigurationer.
- Få vist og udskrive informationssider, f.eks. konfigurationssiden.
- Modtage advarsler om produkthændelser, f.eks. når produktet har en lav beholdning af forbrugsvarer, via e-mail.
- Vælge det sprog, du vil have vist på HP Integreret Webservers skærbilleder.
- Udskrive til et HP-produkt uden at have installeret printerdriveren til produktet.
- Spare på energien ved at planlægge udsættelse af dvale for produktet, så produktet går i dvaletilstand efter et stykke tid, hvor det ikke er blevet brugt.
- Planlægge vækningsklokkeslæt for hver dag, så produktet er færdigt med at initialisere og kalibrere, når det skal bruges.
- Jævnligt sende oplysninger om produktet og anvendelse af forbrugsvarer til serviceudbyderen.

Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed i produktet, f.eks. en harddisk, kan du få vist, konfigurere og gemme yderligere oplysninger.

- **Advarsler.** Konfigurer fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver af de fire lister. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser).
- **Andre links.** Føj op til fem ekstra links til websteder efter eget valg. (Du kan kun tilføje ét ekstra link uden det ekstra lager).

Der er muligvis installeret en harddisk i produktet, men det afhænger af produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du muligvis bestille en. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se den brugervejledning, der fulgte med produktet, eller besøge: <http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver

HP's Web Jetadmin er et webbaseret systemhåndteringsværktøj, som du kan bruge sammen med en webbrowser. HP Integreret Webserver og HP Web Jetadmin arbejder sammen om at opfylde alle dine krav til produkthåndtering. Du kan bruge softwaren til at installere og håndtere netværksprodukter effektivt. Netværksadministratorer kan håndtere netværksprodukter eksternt, praktisk taget fra hvor som helst.

HP Integreret Webserver leverer en simpel og letanvendelig løsning til en-til-en-produkthåndtering i miljøer med et begrænset antal produkter. Miljøer med flere produkter kan dog med fordel bruge HP Web Jetadmin til at håndtere gruppeprodukter. Ved hjælp af HP Web Jetadmin kan du finde, håndtere og konfigurere flere produkter på én gang.

HP Web Jetadmin er tilgængelig fra HP onlinesupport (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

For at bruge HP Integreret Webserver skal du have følgende komponenter:

- En understøttet webbrowser. IWS-understøttede webbrowsere omfatter (men er ikke begrænset til) følgende:
 - Konqueror 3.0 eller nyere
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere
 - Mozilla 1.0 (og Mozilla-afledninger)
 - Netscape Navigator 6.2 eller nyere
 - Opera 7.0 eller nyere
 - Safari 1.0 eller nyere
- En TCP/IP-baseret (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netværksforbindelse.
- En HP Jetdirect-printerserver (integreret eller EIO installeret i produktet).

Åbning af HP Integreret Webserver

Anvend følgende fremgangsmåde for at åbne HP Integreret Webserver.

Bemærk!

Du kan ikke få vist HP Integreret Webservers skærbilleder uden for en firewall.

- 1 Åbn en understøttet webbrowser.
- 2 Indtast den IP-adresse i feltet **Adresse** eller **Gå til**, der er tilknyttet produktet (f.eks. `http://192.168.1.1`) eller værtsnavnet (f.eks. `npi[XXXXXX]`) eller et konfigureret værtsnavn som `http://www.[din_server].com`).

Hvis du ikke kender produktets IP-adresse, kan du finde den på konfigurationssiden. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at finde ud af, hvordan du udskriver en konfigurationsside på kontrolpanelet.

Login og logoff

HP Integreret Webserver indeholder skærbilleder, der kan bruges til at få vist produktoplysninger og ændre konfigurationsindstillinger. De skærbilleder, der vises, og indstillingerne på dem varierer, afhængigt af hvordan du får adgang til IWS: som regel en IT-administrator eller en serviceudbyder. Disse adgangskoder kan tilpasses af en IT-administrator eller en serviceudbyder.

På en adgangskodebeskyttet HP Integreret Webserver er kun fanen **Oplysninger** tilgængelig for en bruger, der ikke er logget på vha. adgangskoden. Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode (hvilket er standard), er alle fanerne synlige.

Hvis der er angivet en adgangskode, skal du logge på som IT-administrator eller som serviceudbyder for at få adgang til de beskyttede faner i HP Integreret Webserver (**Indstillinger**, **Digital Sending** og **Netværk**).

Bemærk!

Se "**Sikkerhed**" på side 34 for at få oplysninger om ændring af adgangskoder som IT-administrator. Hvis du er serviceudbyder, skal du slå op i produktservicemanualen.

Sådan logger du på som administrator

Anvend følgende fremgangsmåde for at logge på HP IWS som administrator.

- 1 Når du har åbnet IWS, skal du klikke på linket **Log ind** i øverste-højre hjørne af skærmbilledet.

Dialogboksen **Indtast adgangskode til netværk** vises som vist på følgende illustration. Udseendet af loginskærmbilledet kan variere, afhængigt af operativsystemet og browseren.



- 2 Skriv `admin` for brugernavnet, skriv din adgangskode, og klik derefter på **OK**.

Sådan logger du af som administrator

Anvend følgende fremgangsmåde for at logge af.

- 1 Klik på linket **Log af**.
- 2 Luk browseren for at fuldføre logoff.

FORSIGTIG!

Hvis du ikke lukker browseren, forsætter forbindelsen til produktet IWS med at køre, og det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.


Navigering i HP Integreret Webserver

Du kan navigere gennem skærbillederne i HP Integreret Webserver ved at klikke på en af fanerne (**Oplysninger** eller **Indstillinger**) og derefter klikke på en af menuerne på navigationsbjælken, der er placeret til venstre i skærbilledet.

Følgende illustration og tabel indeholder oplysninger om IWS-skærbillederne.

Bemærk!

Udseendet af IWS-skærbillederne kan variere fra illustrationerne i denne brugervejledning, afhængigt af produktfunktionerne og de indstillinger, som IT-administratoren har fastlagt.

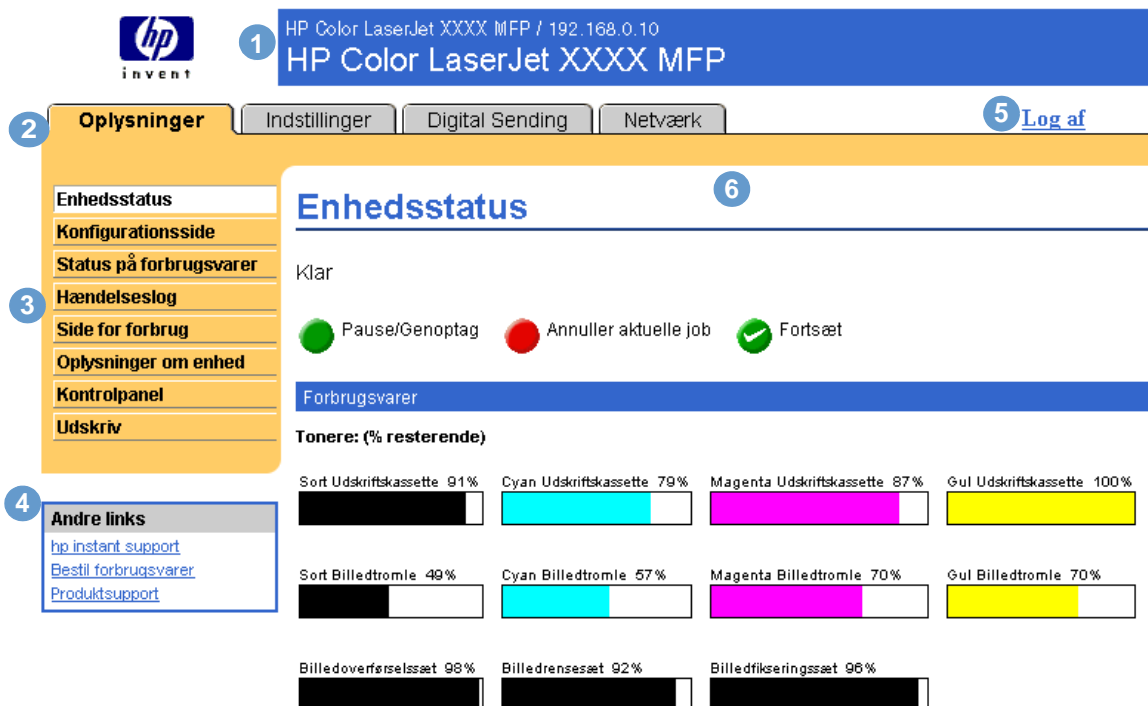

Nummer	IWS-skærmfunktion	Beskrivelse	Yderligere oplysninger
1	Produktnavn og IP-adresse	Få vist produktnavnet og IP-adressen.	
2	Faner	Fanen Oplysninger	Få vist oplysninger om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet ved hjælp af skærbillederne under denne fane.
		Fanen Indstillinger	Brug funktionerne under denne fane til at konfigurere produktet.
		Fanen Digital Sending	Brug funktionerne under denne fane til at konfigurere de digitale afsendelsesfunktioner.
		Fanen Netværk	Få vist netværksstatus, og konfigurer produktets netværkskort.
3	Menuer	Forskellige menuer under hver fane	Klik på en fane for at få vist menuerne.

Nummer	IWS-skærmfunktion	Beskrivelse		Yderligere oplysninger
4	Andre links	hp instant support	Opret forbindelse til et sæt webressourcer, som hjælper dig med at løse problemer og beskriver, hvilke yderligere tjenester der er tilgængelige for dit HP-produkt.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Brug af Andre links som en ressource" på side 59. Se "hp instant support" på side 60. Se "Produktsupport" på side 61. Se "Min serviceleverandør og Min servicekontrakt" på side 61.
		Bestil forbrugsvarer	Brug internettet til at bestille originale HP-forbrugsvarer til dit HP-produkt.	
		Produktsupport	Brug produktspecifik hjælp på HP's websted til at løse et problem.	
5	Log ind/Log af	Forskellige for hver brugertype	Log på som IT-administrator eller serviceudbyder.	Se "Login og logoff" på side 3.
6	Skærmbillede	Forskelligt indhold i hver menu	Klik på en menu for at få vist et skærmbillede.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Visning af produktstatus fra informationsskærmbillederne" på side 7. Se "Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger" på side 21. Se "Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærmbillederne" på side 57.

2 Visning af produktstatus fra informationsskærmbillederne

Informationsskærmbillederne er kun til oplysning. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse skærmbilleder. Hvis du vil konfigurere produktet via IWS, skal du se "[Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger](#)" på side 21.

Der findes følgende informationsskærmbilleder:


- Enhedsstatus (side 8)
- Konfigurationsside (side 10)
- Status på forbrugsvarer (side 12)
- Hændelseslog (side 14)
- Side for forbrug (side 15)
- Oplysninger om enhed (side 16)
- Kontrolpanel (side 17)
- Udskriv (side 18)

Bemærk!

Nogle produkter understøtter ikke alle disse skærmbilleder.

Enhedsstatus

Brug skærbilledet Enhedsstatus til at få vist produktets aktuelle status. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger

Indstillinger

Digital Sending

Netværk

Log af

Enhedsstatus

Konfigurationsside

Status på forbrugsvarer

Hændelseslog

Side for forbrug

Oplysninger om enhed

Kontrolpanel

Udskriv

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

Enhedsstatus

2

Klar

3

Pause/Genoptag

Annuller aktuelle job

Fortsæt

4

Forbrugsvarer

Tonere: (% resterende)

Sort Udskriftskassette 91%

Cyan Udskriftskassette 79%

Magenta Udskriftskassette 87%

Gul Udskriftskassette 100%

Sort Billedtromle 49%

Cyan Billedtromle 57%

Magenta Billedtromle 70%

Gul Billedtromle 70%

Billedoverførselsæt 98%

Billedrensesæt 92%

Billedfikseringsæt 96%

Oplysninger om forbrugsvarer

Medier

Input/output

BAKKE 1

BAKKE 2

BAKKE 3

BAKKE 4

ØJERSTE BAKKE

NEDERSTE BAKKE

Status

Tom

40 - 100%

40 - 100%

20 - 40%

OK

OK

Format

ALLE STR

LETTER

LETTER

LETTER

ikke gældende

ikke gældende

Type

ENHVER TYPE

ALMINDELIGT

ALMINDELIGT

ALMINDELIGT

ikke gældende

ikke gældende

8

Skit indstillinger

Muligheder

Enhedsserienummer: XXXXXXXXXX

Datokode for firmware: 20040531 20040531

Dupleks: FRA

Mopier: TIL

ADF Ja

Optisk opløsning 600

Farvescanning Ja

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.
2	Status	Viser produktets status (de samme oplysninger, som vises på kontrolpanelets display).

8 Visning af produktstatus fra informationsskærbillederne

DAWW

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
3	Kontrolpanelets knapper	Brug disse knapper på kontrolpanelet på samme måde, som du ville på produktet. Gå til skærbilledet Sikkerhed under fanen Indstillinger for at vælge, hvilke af kontrolpanelets knapper der skal vises på dette skærbillede.
4	Forbrugsvarer	Viser de enkelte forbrugsvarers resterende levetid i procent.
5	Oplysninger om forbrugsvarer	Åbner skærbilledet Status på forbrugsvarer, hvor du kan se oplysninger om produktets forbrugsvarer.
6	Medier	Viser status og konfigurationsoplysninger for papir- og udskriftsbakkerne.
7	Skift indstillinger	Åbner skærbilledet Andre indstillinger, hvor du kan skifte papirtypeindstillinger.
8	Muligheder	Viser de komponenter, der er installeret i produktet.

Konfigurationsside

Brug skærbilledet Konfigurationsside til at få vist de aktuelle produktindstillinger, hjælpe med fejlfinding af printerproblemer og godkende installationen af ekstraudstyr, f.eks. DIMM'er (Dual Inline Memory Modules) eller papirhåndteringsenheder. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Oplysninger | Indstillinger | Digital Sending | Netværk | [Log af](#)

Konfigurationsside

2 Oplysninger om enhed

Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhedsnavn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
DC-kontrolenhed:	B
Modelnummer:	CXXXXA
Enhedsserienummer:	XXXXXXXXXX
Processorkortnummer:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.156 (1.8)
SCB:	MFP301 02
Datkode for firmware:	20040531 20040531
Service-id:	00000
PS ventetid:	300 sekunder
Sideantal:	4058
Antal farvesider:	3933

3 Installerede printerspr. og -udstyr

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM-stik 1:	Tom
DIMM-stik 2:	512 MB DDR
Kortstik 1:	SMART ATA FLASH DISK: 2 MB
Kortstik 2:	Tom
Kortstik 3:	Tom
EIO 1:	HP J6054B
EIO 2:	HP JetDirect
EIO 3:	HP Scanner Processor Card
Intern fax	
DREV-lager:	18949 MB kapacitet
KORTSTIK-lager:	2 MB kapacitet
LDAP-gateway	15.56.8.155
SMTP-gateway	15.62.4.130
hp MFP Digital Sending-server	Ikke konfigureret

4 Hukommelse

Installeret DIMM-hukommelse:	512 MB
Indbygget hukommelse:	128 MB
Samlet RAM:	640 MB
DWS:	6.0
Automatisk ressourcebesparelse aktiveret	

5 Sikkerhed

Kontrolpanellås:	INGEN
Adgangskode til kontrolpanel:	DEAKTIVERET
Enhedstype: DREV	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERET
Enhedstype: KORTSTIK	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERET
Filsystemadgang:	
PJL:	AKTIV.
PML:	AKTIV.
NFS:	AKTIV.
PostScript:	AKTIV.

6 Papirbakker og udstyr


Standardpapirstørrelse:	LETTER
Bakke 1 Format:	ALLE STR
Bk. 1 Type:	ENHVER TYPE
Bakke 2 Format:	LETTER
Bakke 3 Format:	LETTER

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Printeroplysninger	Viser serienummeret, versionsnumre og andre oplysninger om produktet.
3	Installerede printersprog og -udstyr	Viser alle de installerede printersprog, f.eks. PCL (Printer Command Language) og PS (PostScript®), og viser det udstyr, som er installeret i hvert DIMM-stik og EIO-stik.
4	Hukommelse	Angiver hukommelsesoplysninger, PCL Driver Work Space (DWS) og ressourcebesparelse.
5	Sikkerhed	Angiver status for printerens kontrolpanellås og indstillingerne for den skrivebeskyttede disk.
6	Papirbakker og udstyr	Viser størrelsen på og typen af det medie, der er angivet for de enkelte bakker i produktet. Hvis der er installeret en dupleksenhed eller ekstraudstyr til papirhåndtering på produktet, vises der også oplysninger om disse enheder her.

Status på forbrugsvarer

På skærbilledet Status på forbrugsvarer vises mere detaljerede oplysninger om forbrugsvarer, og siden indeholder varenumre på originale HP-forbrugsvarer. (Det er en god idé at have varenumrene klar, når du bestiller forbrugsvarer). I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

**invent**

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger

Indstillinger

Digital Sending

Netværk

Log af

1

Enhedsstatus

Konfigurationsside

Status på forbrugsvarer

Hændelseslog

Side for forbrug

Oplysninger om enhed

Kontrolpanel

Udskriv

2

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

[Min serviceudbyder](#)

[Min servicekontrakt](#)

Status på forbrugsvarer

Bestillingsoplysninger:
Hewlett-Packard-forbrugsvarer kan bestilles på internettet, online via din enhedssoftware eller ved at ringe til en autoriseret forhandler. Følg instruktionerne i vejledningen til din enhed.

3

Sort Udskriftskassette

Bestil HP-vare: C8550A

91%

Anslået mængde resterende sider: 24241
(Baseret på sidedekning med denne forbrugsvarer 5,0%)
Lav nået: NEJ
Serienummer: 605
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 759
Første installationsdato: 20040129
Dato for sidste anvendelse: 20040604

Sort Billedtromle

Bestil HP-vare: C8560A

49%

Anslået mængde resterende sider: 19922
Lav nået: NEJ
Serienummer: 16459
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 20078
Første installationsdato: 20031117
Dato for sidste anvendelse: 20040604

Cyan Udskriftskassette

Bestil HP-vare: C8551A

79%

Anslået mængde resterende sider: 5439
(Baseret på sidedekning med denne forbrugsvarer 18,2%)
Lav nået: NEJ
Serienummer: 440
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 1446
Første installationsdato: 20040129
Dato for sidste anvendelse: 20040604

Cyan Billedtromle

Bestil HP-vare: C8561A

57%

Anslået mængde resterende sider: 22906
Lav nået: NEJ
Serienummer: 16428
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 17094
Første installationsdato: ikke tilgængelig
Dato for sidste anvendelse: 20040604

Magenta Udskriftskassette

Bestil HP-vare: C8553A

87%

Anslået mængde resterende sider: 12949
(Baseret på sidedekning med denne forbrugsvarer 8,4%)
Lav nået: NEJ
Serienummer: 47
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 1935
Første installationsdato: ikke tilgængelig
Dato for sidste anvendelse: 20040604

Magenta Billedtromle

Bestil HP-vare: C8563A

70%

Anslået mængde resterende sider: 29307
Lav nået: NEJ
Serienummer: 16776
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 10693
Første installationsdato: 20000105
Dato for sidste anvendelse: 20040604

Gul Udskriftskassette

Bestil HP-vare: C8552A

100%

Anslået mængde resterende sider: 24841
(Baseret på sidedekning med denne forbrugsvarer 5,0%)
Lav nået: NEJ
Serienummer: 109
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 159
Første installationsdato: 20040129
Dato for sidste anvendelse: 20040604

Gul Billedtromle

Bestil HP-vare: C8562A

70%

Anslået mængde resterende sider: 29295
Lav nået: NEJ
Serienummer: 17034
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 10705
Første installationsdato: 20000105
Dato for sidste anvendelse: 20040604

4

Billedoverførselsset

Bestil HP-vare: C8555A

98%

Billedrenseset

Bestil HP-vare: C8554A

92%

Billedfrikeringsset

Bestil HP-vare: C8556A

96%

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Oplysninger om genbrug:

Send brugte ægte HP-forbrugsvarer til Hewlett-Packard. Yderligere oplysninger finder du på: <http://www.hp.com/go/recycle>


12 Visning af produktstatus fra informationsskærbillederne

DAWW

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Linket Bestil forbrugsvarer	Anvend denne funktion til at oprette forbindelse til en webside, der muliggør onlinebestilling af forbrugsvarer fra en forhandler, som du vælger.
3	Sort printerkassette	Viser varenummeret på den sorte kassette, angiver, om statussen Toner lav er nået eller ej, samt antallet af sider, der er udskrevet, efter at statussen Toner lav blev nået.
4	Vedligeholdelsessæt	Angiver, hvor stor en procent af vedligeholdelsessættet der er blevet brugt, samt HP-varenumrene.

Hændelseslog

Hændelsesloggen viser de seneste produkthændelser, herunder papirstop, servicefejl og andre printerfejl. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger | Indstillinger | Digital Sending | Netværk | [Log af](#)

1

Enhedsstatus

Konfigurationsside

Status på forbrugsvarer

Hændelseslog

Side for forbrug

Oplysninger om enhed

Kontrolpanel

Udskriv

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

[Min serviceudbyder](#)

[Min servicekontrakt](#)

Hændelseslog

Aktuelt sidetal: 4058
Serienummer: XXXXXXXXXXXX
Antal punkter i brug: 10
Maks. antal indtastninger: 50

2 Nummer	3 Sideantal	4 Hændelse	5 Beskrivelse eller printersprog
10	4040	68 1C15	
9	4040	68 1C15	
8	4040	30.00.01	KONTROLLER KABLER: KONTROLLER SCANNERLÅS. SLUK OG TÆND DEREFTER FOR AT FORTSÆTTE.
7	4040	68 1C15	
6	4040	68 1C15	
5	4040	68 1C15	
4	4040	30.00.01	KONTROLLER KABLER: KONTROLLER SCANNERLÅS. SLUK OG TÆND DEREFTER FOR AT FORTSÆTTE.
3	3980	68 3D0B	

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Nummer	Angiver rækkefølgen for de opståede fejl. Den sidste fejl har det højeste tal.
3	Sideantal	Angiver det antal sider, der er udskrevet på produktet, når fejlen opstår.
4	Hændelse	Viser den interne hændelseskode for hver hændelse.
5	Beskrivelse eller printersprog	Viser en kort beskrivelse af hændelser.
6	Linket Produktsupport	Giver adgang til HP's supportwebsted, hvor du kan finde produktspecifikke fejlfindingsoplysninger.

Side for forbrug

Skærbilledet Side over forbrug indeholder en optælling af sider for hvert medieformat, der er passeret gennem produktet, og viser antallet af udskrevne duplekssider. Det totale antal beregnes ved at gange antallet af udskrifter med enhedsværdien.

Oplysningerne på dette skærbillede kan bruges til at afgøre, hvor meget toner eller papir der skal opbevares. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192, 168, 0, 10 HP Color LaserJet XXXX MFP											
Oplysninger Indstillinger Digital Sending Netværk Log af											
1 Side for forbrug											
Enhedsstatus Konfigurationsside Status på forbrugsværer Hændelseslog Side for forbrug Oplysninger om enhed Kontrolpanel Udskriv											
2 3											
Andre links Se forbrugssupport Bestil forbrugsværer Produktsupport											
UDSKREVET (UDSKRIFT, KOPI, SCANNING OG FAX)											
Sideformat SIMPLEKS SIMPLEKS SIMPLEKS DUPLEKS DUPLEKS DUPLEKS Total Total DUPLEKS DUPLEKS											
Mono Farve Enheder Mono Farve Enheder Mono Farve Total Mono Farve BILLEDE BILLEDE											
LETTER 95 3.928 1,0 0 7 2,0 95,0 3942,0 4037,0 0 0											
LEGAL 0 0 1,3 0 0 2,6 0,0 0,0 0,0 0 0											
A4 0 0 1,0 0 0 2,0 0,0 0,0 0,0 0 0											
EXECUTIVE 0 0 0,8 0 0 1,6 0,0 0,0 0,0 0 0											
11x17 0 0 2,0 0 0 4,0 0,0 0,0 0,0 0 0											
A3 0 0 2,0 0 0 4,0 0,0 0,0 0,0 0 0											
KONVOLUT #10 0 0 0,4 ** ** 0,0 0,0 0,0 ** **											
KONVOLUT 0 0 0,3 ** ** 0,0 0,0 0,0 ** **											
MONARCH 0 0 0,6 ** ** 0,0 0,0 0,0 ** **											
KONVOLUT C5 0 0 0,4 ** ** 0,0 0,0 0,0 ** **											
KONVOLUT DL 0 0 1,5 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0 0											
B5(JIS) 0 0 0,7 0 0 1,4 0,0 0,0 0,0 0 0											
KONVOLUT B5 0 0 0,7 ** ** 0,0 0,0 0,0 ** **											
SPECIAL 0 0 1,0 0 0 2,0 0,0 0,0 0,0 0 0											
POSTCARD(JIS) 0 0 1,0 ** ** 0,0 0,0 0,0 ** **											
A5 0 0 0,5 0 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0 0											
8K 0 0 1,7 0 0 3,4 0,0 0,0 0,0 0 0											
16K 0 0 0,8 0 0 1,6 0,0 0,0 0,0 0 0											
EXECUTIVE(JIS) 0 0 1,1 0 0 2,2 0,0 0,0 0,0 0 0											
LETTER 0 0 1,0 0 0 2,0 0,0 0,0 0,0 0 0											
ROTATED 0 0 1,0 0 0 2,0 0,0 0,0 0,0 0 0											
A4 ROTATED 0 0 1,0 0 0 2,0 0,0 0,0 0,0 0 0											
8.5x13 0 0 1,1 0 0 2,2 0,0 0,0 0,0 0 0											
STATEMENT 0 0 0,5 ** ** 0,0 0,0 0,0 ** **											
12x18 0 0 2,3 0 0 4,6 0,0 0,0 0,0 0 0											
RA3 0 0 2,1 0 0 4,2 0,0 0,0 0,0 0 0											
TOTAL 95,0 3942,0 4037,0											
PRINTERFORBRUG											
Samlet antal kopier udskrevet 76											
Samlet antal faxer udskrevet 0											
SCANNET (KOPI, SENDT OG FAX)											
Sideformat SIMPLEKS SIMPLEKS DUPLEKS DUPLEKS Total											
Antal Enheder Antal Enheder											
LETTER 18 1,0 0 2,0 18,0											
LEGAL 0 1,3 0 2,6 0,0											
A4 0 1,0 0 2,0 0,0											
EXECUTIVE 0 0,8 0 1,6 0,0											
B5(JIS) 0 0,7 0 1,4 0,0											
A5 0 0,5 0 1,0 0,0											
Samlet scannerbrug 18,0											
Scanningsantal for kopi 37											
Scanningsantal for afsendelsesjob 2											
ADF-simpeksider: 31											
ADF-dupleksider: 0											
Samlet antal sider i ADF: 31											
Scanningsantal for fladbed 8											
4 Udskriftstilstande og brug af papirgange (fakdisk)											
BRUG AF UDSKRIFTSTILSTANDE											
Udskriftstilstand Mono Farve Total											
AUTORETILSTAND 81 396 477											
LETILSTAND 0 0 0											
KRAFTIGTILSTAND 0 0 0											
KARTONTILSTAND 0 0 0											
TRANSPARENTILST 0 0 0											
KONVOLUTILSTAND 0 0 0											
ETIKETILSTAND 0 0 0											
BLANKTILSTAND 0 0 0											
KRAFT BLANKTILST 0 0 0											
GROFT PAPIR-TILST 0 0 0											
BEDSTE BLANKTILST 0 0 0											
BEDSTE HP KB-TILST 0 0 0											
BEDSTE TPA-TILST 0 0 0											
TONER-TILSTAND 0 0 0											
BOBLE-TILSTAND 0 0 0											
NHP KBLANKTILST 0 0 0											
BOST NHP KB-TILST 0 0 0											
BILLETILSTAND 0 0 0											
Total 477											
BRUG AF PAPIRGANG											
Kilde Antal Destination Antal											
Konvolutthæfter 0 Forside opad 50											
Manuel indføringsbakke 0 Forside nedad 0											
Bakke 1 0 Ekstern bakke 3992											
Bakke 2 267 Andet 0											
Bakke 3 203 Total 4042											
Ekstern bakke 3572											
Andet 0											
Total 4042											
5 Tidligere enhedsdækning											
Sort 15,6%											
Cyan 17,7%											
Magenta 22,3%											
Gul 24,0%											


Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Totaler for forbrug (tilsvarende)	Viser de udskrevne papirtyper, antallet af udskrevne enkelt sider, antallet af udskrevne duplekssider og det samlede antal udskrevne sider.
3	Enheder	En enhed svarer til et ark i standard-A4-format. Alle andre sideformater er angivet i forhold til deres standardformat. Et ark i A4-størrelse udskrevet på begge sider tæller som to enheder.
4	Udskriftstilstande og brug af papirgange (faktisk)	Angiver de forskellige udskriftstilstande, der er brugt til udskriftsjob i farver og sort-hvid.
5	Tidligere printerdækning	Angiver, den gennemsnitlige mængde toner, der bruges på en side.

Oplysninger om enhed

På skærbilledet Oplysninger om enhed vises produktets navn, aktivnummer, firmanavn, navn på kontaktperson, produktets placering og produktets IP-adresse, navn, model og serienummer.

Produktets navn, aktivnummer, firmanavn, kontaktperson og produktets placering kan konfigureres fra skærbilledet Oplysninger om enheden under fanen **Indstillinger**.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger
Indstillinger
Digital Sending
Netværk

[Log af](#)

Enhedsstatus
Konfigurationsside
Status på forbrugsvarer
Hændelseslog
Side for forbrug
Oplysninger om enhed
Kontrolpanel
Udskriv

Oplysninger om enhed

Enhedsnavn	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhedens placering	
Aktivnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP-adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhedsmodel	CXXXXA
Enhedsserienummer	XXXXXXXXXX


Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Kontrolpanel

For de produkter, der har et kontrolpanel, viser skærbilledet Kontrolpanel produktets kontrolpaneldisplay, som om du stod ved produktet. Da denne visning viser produktets status, kan den hjælpe dig med at foretage fejlfinding i forbindelse med problemer med produktet.

Bemærk!

Skærbilledets udseende kan variere, afhængigt af produktet.

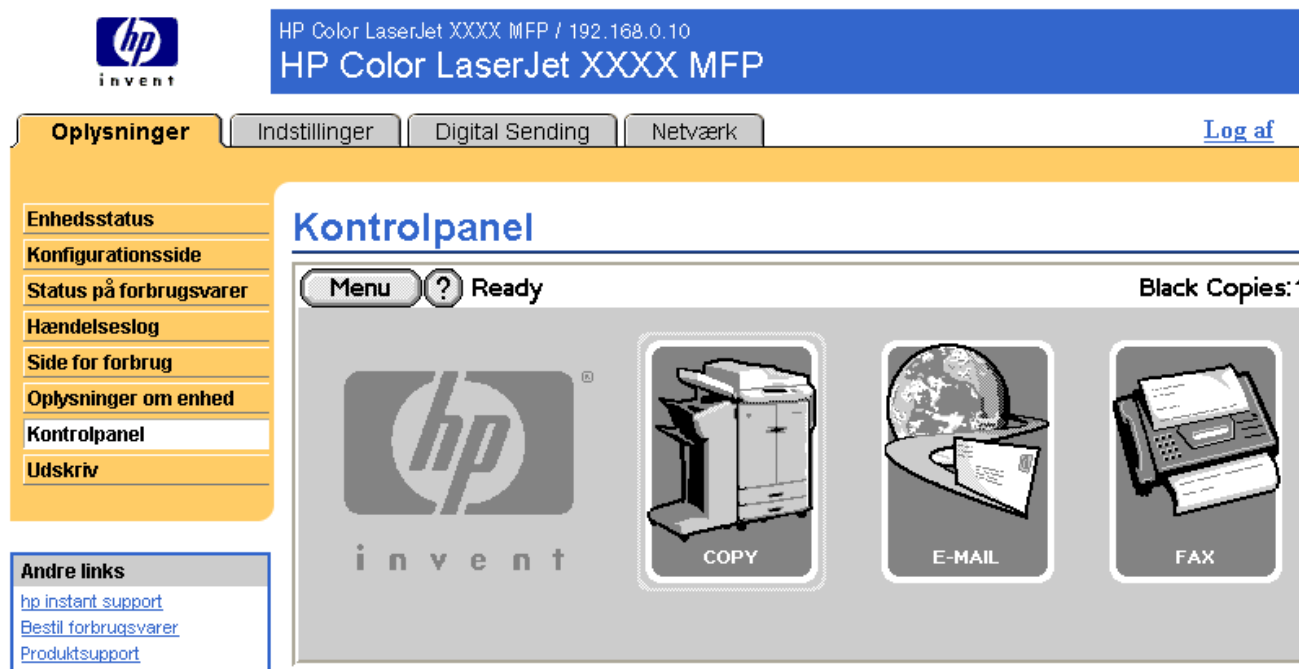

Udskriv

Du kan bruge dette skærbillede til at udskrive én fil ad gangen fra et produkt, der understøtter HP Integreret Webserver. Denne funktion er især nyttig, hvis du er mobilbruger, da du ikke behøver at installere produktets printerdriver for at kunne udskrive. Du kan udskrive hvor som helst og når som helst.

Du kan udskrive udskrivningsklare filer, f.eks. dokumenter, der er oprettet ved hjælp af driverindstillingen "udskriv til fil". Udskrivningsklare filer har ofte filtypenavne som .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) og .TXT (tekst).

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Bemærk!

Skærbilledet Udskriv (og dets menupunkt **Udskriv** til venstre) kan kun åbnes, hvis det er konfigureret til at blive vist under **Sikkerhed**. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Sikkerhed" på side 34.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger Indstillinger Digital Sending Netværk [Log af](#)

1 **Oplysninger**

Enhedsstatus
Konfigurationsside
Status på forbrugsvarer
Hændelseslog
Side for forbrug
Oplysninger om enhed
Kontrolpanel
Udskriv

2 **Enhedsstatus** Klar

Identificer det dokument, du vil udskrive, ved at bruge en af indstillingerne nedenfor, og klik derefter på knappen Anvend

Bemærk! Angiv dokumentets filnavn for at udskrive dokumenter, der er klar til udskrivning (f.eks. .ps, .pdf, .pcl, .txt).

3 **Indstilling 1**

Vælg det dokument, du vil hente fra harddisken eller netværksfilserveren.

Vælg fil

4 **Indstilling 2**

Indtast adressen på det dokument, du vil have adgang til via internettet. Indtast f.eks. adressen på følgende måde:

http://www.(din_server).com/filnavn.ps

Adresse

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.
2	Enhedsstatus	Viser produktets status (den samme, som vises på siden Enhedsstatus og på kontrolpanelets display).
3	Indstilling 1	Udskriver en fil, der findes på din bærbar computer, din stationære computer eller en netværksfilserver.
4	Indstilling 2	Udskriver en fil, som du kan få adgang til via dit intranet.

Udskrivning af en fil vha. skærbilledet Udskriv

Anvend følgende trin til at udskrive en fil fra skærbilledet Udskriv.

- 1 Vælg den fil, du vil udskrive, ved at anvende én af følgende indstillinger:
 - Klik på knappen under **Indstilling 1** for at finde en fil, som du vil udskrive.
 - eller-
 - Skriv adressen (begynd med "http://") i feltet **Adresse** (under **Indstilling 2**) for at udskrive en fil, der er tilgængelig via intranettet.
- 2 Klik på **Anvend**.

3 Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger

Brug skærbillederne under fanen **Indstillinger** til at konfigurere produktet fra din computer. Skærbillederne under Indstillinger er følgende:

- Konfigurer enhed (side 22)
- E-mail-server (side 23)
- Advarsler (side 25)
- AutoSend (side 32)
- Sikkerhed (side 34)
- Rediger andre links (side 35)
- Oplysninger om enhed (side 37)
- Sprog (side 38)
- Dato og klokkeslæt (side 39)
- Vækningsklokkeslæt (side 40)

Bemærk!

Nogle produkter understøtter ikke alle disse skærbilleder.

Konfigurer enhed

Du kan bruge skærbilledet Konfigurer enhed til at udskrive informationssider om produktet og konfigurere produktet *eksternt*. I følgende illustration, tabel og eksempelprocedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Hvis dit produkt har et kontrolpaneldisplay, svarer disse menuer til dem, der findes på produktets kontrolpanel. Nogle af menuerne på produktets kontrolpanel er ikke tilgængelige fra HP Integreret Webserver.

Se dokumentationen, der fulgte med produktet, for at få yderligere oplysninger om de forskellige menuer, som produktet understøtter.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området	
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.	
2	Vælg en menu	Menuen OPLYSNINGER	Udskriv informationssider om produktet, der indeholder detaljerede oplysninger om produktet og dets konfiguration.
		Menuen PAPIRHÅNTERING	Angiv den medietype, der findes i de enkelte bakker.
		Menuen KONFIGURER ENHED	Konfigurer produktet for at påvirke produktets funktioner. Du kan for eksempel konfigurere produktindstillinger fra denne menu som udskriftkvalitetsindstillinger eller destinationsudbakker.
		Menuen DIAGNOSTICERING	Udskriv hændelsesloggen, udfør en test af papirgangen, konfigurer udskriftsbakken og duplekstilstanden, og indstil antallet af kopier.
3	Plustegn	Klik på plustegnet (+) ud for en menu, eller klik på selve menuen for at få vist undermenuerne.	
4	PAUSE	Marker dette afkrydsningsfelt for at afbryde printeren midlertidigt.	

Brug af menuerne på skærbilledet Konfigurer enhed

Følgende fremgangsmåde er *kun* et eksempel. Lignende fremgangsmåder kan anvendes til at indstille andre menupunkter.

Følg disse trin for at vælge et andet standardpapirformat (eksempelprocedure).

- 1 Klik på **PAPIRHÅNTERING**.
- 2 Vælg **A-4** på listen, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringen.

Bemærk!

Printerdrivere og softwareprogrammer tilsidesætter ofte valg, der er foretaget i menuen **Udskrivning** og i menuen **Papirhåndtering**. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at få yderligere oplysninger.

Eventuelle ændringer afspejles på skærbilledet Printerstatus, på skærbilledet Konfiguration og i menuen **Papirhåndtering**.

E-mail-server

Brug skærbilledet E-mail-server til at konfigurere e-mail-indstillinger for udgående og indgående e-mail. Brug indstillingerne på dette skærbillede til at sende og modtage e-mail-meddelelser, herunder produktadvarsler. I følgende illustration, tabel og fremgangsmåde beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger **Indstillinger** Digital Sending Netværk [Log af](#)

1 **Konfigurer enhed**
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

2 **E-mail-server**
Udgående e-mail

Angiv værdier for udgående e-mail-server, hvis du bruger e-mail-advarsler eller AutoSend.

☒ Aktiver udgående e-mail

SMTP-server 192.68.00.00

Domænenavn your.company.com

3 E-mail-adresse på enhed Device 1@your.company.com

4 **Indgående e-mail (ikke påkrævet for e-mail-advarsler)**

Angiv værdier for indgående e-mail-server, så fjernanmodninger og kommandoer kan sendes til enheden.

☒ Aktiver indgående e-mail

POP3-server 192.168.0.10

Enhed POP3-brugernavn Device 1

Adgangskode ••••

Anvend Annuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
2	Udgående e-mail	Konfigurer udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Brug af skærbilledet Advarsler sammen med et produkt " på side 26.
3	E-mail-adresse på enhed	Dette er produktets e-mail-adresse, der vises i produktadvarsler. Det er <i>ikke</i> den e-mail-adresse, du skal bruge, når du sender kommandoer til produktet. Se " Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet " på side 30.
4	Indgående e-mail (kræves ikke til e-mail-advarsler)	Konfigurer indgående e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved hjælp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet " på side 30.

Konfiguration af udgående e-mail

Du skal konfigurere udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend.

- 1 Hent følgende oplysninger. (Organisationens netværks- eller e-mail-administrator kan sædvanligvis give dig de oplysninger, der kræves til at konfigurere udgående e-mail).
 - IP-adressen på SMTP-postserveren (Simple Mail Transfer Protocol) på netværket. IWS bruger SMTP-serverens IP-adresse til at dirigere e-mail-meddelelser til andre computere.
 - Det domænenavn, der bruges ved adressering af e-mail-meddelelser i organisationen.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver udgående e-mail**.
- 3 Skriv SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen **SMTP-server**.
- 4 Skriv domænenavnet, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Konfiguration af indgående e-mail

Du bør konfigurere indgående e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved hjælp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet](#)" på side 30.

- 1 Etablerer en POP3-postkassekonto (Post Office Protocol 3) for produktet på en postserver i organisationens netværk.

Hver POP3-konto kræver et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".

Bemærk!

Hvert enkelt produkt, der er konfigureret til indgående e-mail, skal have sin egen POP3-postkassekonto på netværkets e-mail-server.

POP3-postkassekonti konfigureres sædvanligvis af organisationens netværks- eller e-mail-administrator.

- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver indgående e-mail**.
- 3 Skriv POP3-postserverens IP-adresse i tekstboksen **POP3-server**.
- 4 Skriv brugernavnet og adgangskoden til produktets postkassekonto, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Advarsler

På skærbilledet Advarsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til at sende problem- og statusadvarsler til alle via e-mail-meddelelser. Når funktionen er konfigureret, afsendes der automatisk advarsler om forbrugsvarer og papirgangstatus samt service- og vejledende information. Der er mere end én person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke advarsler. En kontorassistent kan f.eks. være ansvarlig for bestilling af toner eller afhjælpning af papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, når tonerkassetterne er næsten tomme, eller der opstår papirstop. På samme måde kan forbrugsvarer med lang levetid håndteres af en ekstern serviceudbyder, som kan modtage advarsler om udførelse af vedligeholdelsesarbejde på produktet, ilægning af papir i den forreste eller bagerste hæfteenhed og lignende behov.

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, f.eks. en harddisk, kan du oprette op til fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver liste. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser). Følgende eksempel er for et produkt, hvor der er installeret en permanent lagerenhed. Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du redigere, teste og slette destinationer og destinationslister.

I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Bemærk!

Udgående e-mail skal være aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se "[Konfiguration af udgående e-mail](#)" på side 24 for at aktivere udgående e-mail.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger Indstillinger Digital Sending Netværk Log af

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

2 Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Advarsler

Der er aktuelt konfigureret advarsler for følgende destinationslister. Hvis du vil foretage ændringer, skal du klikke på den relevante knap ud for listen. Hold markøren hen over en knap for at få yderligere oplysninger.

Bemærk! For at advarslerne kan fungere, skal udgående e-mail være konfigureret på siden E-mail-server.

Listenavn	Advarselsdestinationer	Valgte advarsler	Vedhæftede filer (valgfrit)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	Kassette lav (bestil) Toner udløbet (udskift) Afhjælp papirstop Bakke åben	Statusside over forbrugsvarer Side for forbrug
		3 Rediger	4 Test
		5 Slet	
List 2	your_admin@your.company.com	Ikke-HP forbrugsvare fundet Enhedsfejl 55 DC-kontrolenhedsfejl Afhjælp papirstop Luk skuffer, dæksler og låger	Konfigurationsside
		Rediger	Test
		Slet	
List 3	service_provider@your.company.com	Tromlesæt lav (bestil) Fikseringsenhedsset lav (bestil) Fikseringsenhedsset udløbet (udskift) Intern klokkeslætsfejl	Konfigurationsside Hændelseslog
		Rediger	Test
		Slet	

6 Ny destinationsliste

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Oversigt over destinationslister	Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer.
3	Rediger	Klik på knappen for at foretage ændringer af destinationen eller destinationslisten.
4	Test	Klik på knappen for at sende en testadvarsel til destinationen eller destinationslisten.
5	Slet	Klik på knappen for at slette destinationen eller destinationslisten.
6	Ny destinationsliste	Klik på knappen for at definere indstillingerne for en ny destinationsliste for advarsler.

Brug af skærbilledet Advarsler sammen med et produkt

Dette afsnit indeholder oplysninger om disse advarselsfunktioner:

- "[Sådan konfigureres advarsler](#)" på side 26
- "[Sådan testes en destinationslistes konfiguration](#)" på side 29
- "[Sådan slettes destinationer og destinationslister](#)" på side 30

Sådan konfigureres advarsler

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du konfigurere op til fire forskellige lister med op til 20 modtagere på hver liste. Uden en permanent lagerenhed er der kun plads til fire e-mail-adresser.


1 Gør et af følgende:

- Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke på **Ny destinationsliste**.

-Eller-

- Hvis du vil ændre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke på **Rediger** ud for den liste, som du vil ændre.

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, vil det skærbillede, der vises, ligne det, der er vist i følgende illustration.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger

Indstillinger

Digital Sending

Netværk

Log af

Konfigurer enhed

E-mail-server

Advarsler

AutoSend

Sikkerhed

Rediger andre links

Oplysninger om enhed

Sprog

Dato og klokkestæt

Vækningsklokkestæt

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

Advarsler - konfiguration

Trin 1: Indtast listenavnet

Indtast et navn for destinationslisten.

Listenavn:

Trin 2: Indtast advarselsdestinationerne

Indtast maksimalt 20 advarselsdestinationer på en af følgende måder:

En e-mail-adresse (f.eks. dit-navn@dit-firma.com)

En mobilenhed (f.eks. 208-555-5555@mobilfirma.net)

En meddelelse til et websted (f.eks. <http://www.din-server.com>)

Adskil advarselsdestinationer ved hjælp af et semikolon (;) eller et komma (,).

Advarselsdestinationer:

Trin 3: Vælg advarsler

Vælg de advarsler, som du ønsker, at advarselsdestinationerne skal modtage. De mest almindelige advarsler er angivet her.

Advarselsnavn	Valgt	Grænse [*]
Kassette lav (bestil)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="17"/> (0-20) procent
Tromlesæt lav (bestil)	<input type="checkbox"/>	
Toner udløbet (udskift)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tromlesæt udløbet (udskift)	<input type="checkbox"/>	
Ikke-HP forbrugsvarer fundet	<input type="checkbox"/>	
Afhjælp papirstop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter er forløbet
Luk skuffer, dæksler og låger	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter er forløbet
Bakke åben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter er forløbet
Bakken er tom (ilæg)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter er forløbet

^{*} Ændring af grænseværdierne gælder for alle destinationer for denne enhed.

Yderligere advarsler

Hvis du vil se alle advarsler for dette produkt, skal du klikke på knappen **Vis alle advarsler**.

Bemærk! Et klik på denne knap gemmer de aktuelle ændringer og åbner den side, der viser alle advarselsindstillingerne.

Trin 4: Vælg filer, der er vedhæftet e-mails (valgfrit)

Vælg de vedhæftede filer, som du vil modtage i hver e-mail-advarselsmeddelelse på denne destinationsliste. Gå til fanen **Oplysninger** for at se eksempler på disse sider.

☒ Statusside over forbrugsvarer

☒ Side for forbrug

☐ Konfigurationsside

☐ Side med hændelseslog

Vælg denne indstilling, hvis en af de advarselsdestinationer, du har valgt til modtagelse af advarsler, er et automatisk computersystem.

☐ XML-data

OK

Annuller

- 2 Indtast et navn under **Listenavn**, f.eks. Service eller Forbrugsvarer, for de produkter, hvor der er installeret permanente lagerenheder. (Hvis du *ikke* har en permanent lagerenhed, skal du fortsætte til trin 3).
- 3 Indtast e-mail-adressen på de personer, der skal modtage advarsler. I store miljøer kan systemadministratorer dirigere e-mail-adresser til listeservere, URL-adresser (Universal Resource Locators) og mobile enheder for at få udvidede advarsler. Tilføj flere destinationer ved at adskille de enkelte destinationer med et komma eller et semikolon.
- 4 Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne destinationsliste. (Klik på **Vis alle advarsler**, hvis du vil have vist alle de advarsler, der er tilgængelige for produktet).
- 5 Angiv grænseværdien for de individuelle advarsler, hvor det kræves.

Grænseværdien for serviceadvarsler og papirgangadvarsler er et brugerdefineret antal minutter. En hændelse vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en e-mail-advarselsmeddelelse. Du kan f.eks. angive grænseværdien for advarslen "Bakke åben" til 10 minutter for at give en person mulighed for at lukke bakken, efter at der er blevet lagt papir i bakken eller efter afhjælpning af et papirstop.
- 6 Vælg de vedhæftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarselsmeddelelser. Disse vedhæftede filer kan omfatte siderne Status på forbrugsvarer, Side for forbrug, Konfigurationsside, Hændelseslog og XML-data. (Gå til fanen **Oplysninger** for at se eksempler på siderne). Indstillingen **XML-data** skal vælges, hvis en af de destinationer, du har valgt til at modtage advarsler, er et automatiseret computersystem. Hvert element, du vælger, vedhæftes e-mailen. Hvis du f.eks. vælger **Side for forbrug** og **Hændelseslog**, vil du modtage én e-mail-meddelelse med to vedhæftede filer, én for hvert valg. Hvis du også vælger indstillingen **XML-data**, vil du modtage en e-mail-meddelelse med tre vedhæftede filer – en vedhæftet fil for forbrugssiden i HTML, en for hændelsesloggen i HTML og en tredje, der består af oplysninger om instant support i en vedhæftet tekstfil med filtypenavnet .XML.
- 7 Klik på **Anvend** for at gemme oplysningerne.
- 8 Gentag trin 1 til 7 for hver ekstra liste eller destination.

Bemærk!

Se "[Sådan testes en destinationslistes konfiguration](#)" på side 29, hvis du vil teste en destinationslistes konfiguration.

Sådan testes en destinationslistes konfiguration

Anvend følgende fremgangsmåde, hvis du vil teste konfigurationen af destinationslisten.

- 1 Klik på knappen **Test** ud for den destinationsliste, der skal testes.

Følgende vindue vises. (Denne illustration viser skærbilledet fra et system, hvor der er installeret en permanent lagerenhed. Hvis der ikke er installeret en permanent lagerenhed, kan der kun testes én destination fra dette vindue).

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX MFP configuration interface. At the top, there is a blue header bar with the HP logo and the text 'HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10'. Below the header, there is a navigation bar with tabs for 'Oplysninger', 'Indstillinger', 'Digital Sending', and 'Netværk'. The 'Indstillinger' tab is selected. On the left side, there is a sidebar with a list of configuration options: 'Konfigurer enhed', 'E-mail-server', 'Advarsler', 'AutoSend', 'Sikkerhed', 'Rediger andre links', 'Oplysninger om enhed', 'Sprog', 'Dato og klokkeslæt', and 'Vækningsklokkeslæt'. The 'Advarsler' option is selected. The main content area is titled 'Advarsler - test'. It contains the following text: 'Du er ved at sende en testadvarsel til de valgte advarselsdestinationer. Klik på **OK** for at sende testen, eller klik på **Annuller** for at vende tilbage til hovedadvarselssiden uden at sende testen.' Below this text, there is a section for 'Advarselsdestinationer:' with two checked checkboxes: 'your_name@your.company.com' and 'anyone@your.company.com'. There is also a section for 'Returadresse:' with a text box containing 'Device 1@your.company.com'. Below this, there is a section for 'Meddelelsetekst:' with a large text area containing the following text: 'Dette er en testadvarsel. Du har modtaget denne advarsel, fordi du er blevet valgt til at modtage oplysninger om følgende produkt. Produktet har ikke brug for overvågning på nuværende tidspunkt. Produkt: HP Color LaserJet XXXX MFP. Aktuelt valgte advarsler: Kasette lav (bestil), Toner udløbet (udskift), Afhjælp papirstop, Bakke åben. Aktuelt valgte vedhæftede filer: Statusside over forbrugsvarer, Side for forbrug. Tak, fordi du valgte Hewlett-Packard-produkter!'. At the bottom of the page, there is a section for 'Dine noter (valgfrit):' with a large text area. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Annuller'.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger Indstillinger Digital Sending Netværk [Log af](#)

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

Advarsler - test

Du er ved at sende en testadvarsel til de valgte advarselsdestinationer. Klik på **OK** for at sende testen, eller klik på **Annuller** for at vende tilbage til hovedadvarselssiden uden at sende testen.

Advarselsdestinationer:

☒ your_name@your.company.com
☒ anyone@your.company.com

Som standard er returadressen på testadvarsen produktets e-mail-adresse. Hvis du vil modtage svar, som genereres fra denne test, skal du indtaste din egen e-mail-adresse i følgende felt.

Returadresse: Device 1@your.company.com

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Meddelelsetekst:

Dette er en testadvarsel. Du har modtaget denne advarsel, fordi du er blevet valgt til at modtage oplysninger om følgende produkt.

Produktet har ikke brug for overvågning på nuværende tidspunkt.

Produkt:
HP Color LaserJet XXXX MFP

Aktuelt valgte advarsler:
Kasette lav (bestil)
Toner udløbet (udskift)
Afhjælp papirstop
Bakke åben

Aktuelt valgte vedhæftede filer:
Statusside over forbrugsvarer
Side for forbrug

Tak, fordi du valgte Hewlett-Packard-produkter!

Hvis du ønsker, at der skal vises yderligere noter i begyndelsen af testadvarsen, skal du indtaste oplysningerne i følgende felt.

Dine noter (valgfrit):

- 2 Hvis du har installeret en permanent lagerenhed, skal du vælge de destinationer, der skal testes.
- 3 Afsenderadressen er produktets e-mail-adresse. Skriv din e-mail-adresse i feltet **Afsenderadresse**, hvis du vil modtage en meddelelse om de fejl, der eventuelt genereres fra testadvarslen (f.eks. for at blive underrettet om en forkert destinationsadresse).
- 4 Angiv eventuelt yderligere oplysninger, som, du ønsker, skal vises i begyndelsen af en e-mail-advarselsmeddelelse i tekstfeltet **Dine noter (valgfrit)**.
- 5 Klik på **OK**.

Sådan slettes destinationer og destinationslister

Du kan slette en destination eller destinationsliste ved at klikke på knappen **Slet** ud for den destination eller destinationsliste, som du vil slette. Klik på **OK** for at bekræfte sletningen.

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet

En anden metode til modtagelse af informationssider er ved at anmode om dem fra produktet. Når udgående og indgående post konfigureres, kan produktet vedhæfte informationssider, f.eks. siden Status på forbrugsvarer eller siden Konfigurationsside, til e-mail-meddelelser. Du kan bruge denne funktion til at løse et problem eller kontrollere forbrugsvarers status.

Sådan anmodes der om informationssider ved hjælp af en e-mail-meddelelse

Når du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne **Til**, **Fra** og **Emne** korrekt i e-mail-programmet.

- 1 Gør funktioner for udgående og indgående e-mail tilgængelige ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[E-mail-server](#)" på side 23).
- 2 Sammensæt en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at udføre følgende trin:
 - a Skriv produktets e-mail-adresse i feltet **Til**. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".
 - b E-mail-programmet udfylder automatisk feltet **Fra** med din e-mail-afsenderadresse.
 - c Indtast en relevant tekst for det format og den side, som du vil vedhæfte, i feltet **Emne**. Du kan anmode om siden Konfigurationsside siden Status på forbrugsvarer eller siden AutoSend. Hvis du f.eks. vil vedhæfte siden Konfigurationsside i HTML-format, skal du skrive "this.configpage?configpage=email&format=html".

Side	HTML-format	XML-format
Siden Konfigurationsside	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=xml
Siden Status på forbrugsvarer	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=xml
Siden AutoSend	ikke gældende	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Klik på **Send**.

Produktet søger efter nye e-mail-meddelelser hvert tredje minut. Når produktet modtager e-mail-meddelelsen, genererer det et svar og sender de anmodede oplysninger tilbage til afsenderens e-mail-adresse (angivet i feltet **Fra** i den oprindelige e-mail-meddelelse).

Bemærk!

Et svar kan tage fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail-programmets indbakke alt efter eventuelle forsinkelser på netværket og organisationens mailserver.

Hvis felterne **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er korrekt formateret i din e-mail-meddelelse, sender produktet ikke en meddelelse som svar.

Brug skærbilledet AutoSend til regelmæssigt at sende oplysninger om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til serviceudbyderen. Denne funktion gør det muligt for dig at have en aftale med Hewlett-Packard eller en anden udbyder om levering af tjenester, der omfatter, men ikke er begrænset til, udskiftning af tonerkassetter, kontrakter af typen betaling pr. side, supportaftaler og forbrugsregistrering. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Hvis du har en permanent lagerenhed installeret, f.eks. en harddisk, kan du tilføje op til tyve e-mail-adresser. (Uden en permanent lagerenhed kan du tilføje én e-mail-adresse). Følgende eksempel er for et produkt, hvor der er installeret en permanent lagerenhed.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger **Indstillinger** Digital Sending Netværk [Log af](#)

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

2 ☒ Aktiver AutoSend

3 Send hver ☐ dage (1-28)
☐ uger (1-4)
☐ måneder (1-6)
☒ sider udskrevet (50-30000)

Indtast maksimalt 20 e-mail-destinationer (f.eks. dit-navn@dit-firma.com) nedenfor:
Adskil e-mail-destinationer med et semikolon (;) eller et komma (,).

4 E-mail-destinationer **6**

5 ☐ Send til HP ([Onlinefortrolighedserklæring fra Hewlett-Packard](#))

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Aktiver AutoSend	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen AutoSend.
3	Send hver [interval]	Vælg, hvor ofte produktet skal sende oplysninger om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til de destinationer, der er valgt i feltet E-mail-destinationer .
4	E-mail-destinationer	Gem en liste med op til 20 e-mail-adresser, der skal modtage produktets konfigurationsoplysninger. Hver e-mail-adresse kan være op til 50 tegn lang.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
5	Send til HP	<p>Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du regelmæssigt vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til HP. Oplysningerne sendes til en HP-e-mail-adresse (f.eks. minprinter@hp.com) i en tekstbaseret fil med et XML-filtypenavn. Filen oprettes på engelsk.</p> <p>Hvis du vil se flere oplysninger om, hvordan HP behandler oplysninger, der sendes via AutoSend, skal du klikke på Onlinefortrolighedserklæring fra Hewlett-Packard.</p>
6	Test	Klik på denne knap for at gemme indstillingerne og sende oplysningerne med det samme, så du er sikker på, at modtageren modtager meddelelserne.

Sådan aktiveres funktionen AutoSend

Anvend følgende fremgangsmåde for at gøre funktionen AutoSend tilgængelig.

- 1 Gør funktioner for udgående og indgående e-mail tilgængelige ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[E-mail-server](#)" på side 23).
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klik på en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til e-mail-modtagerne, der vælges i næste trin, og angiv derefter antallet af dage, uger, måneder eller udskrevne sider.
- 4 I forbindelse med produkter, der har permanente lagerenheder installeret, kan du konfigurere op til 20 destinations-e-mail-adresser med det format, der vises på skærmen. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, kan du konfigurere én e-mail-adresse).
- 5 Hvis du vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til HP, skal du markere afkrydsningsfeltet **Send til HP**.
- 6 Klik på **Anvend**.

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger **Indstillinger** Digital Sending Netværk [Log af](#)

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

2 Angiv adgangskode

Du kan angive en sikkerhedsadgangskode for at forhindre ikke-autoriserede fjernbrugere i at konfigurere printeren eller få adgang til funktioner, som er forbeholdt netværksadministratoren.

Brugernavn admin
Ny adgangskode
Kontroller adgangskode

Angiv indstillinger

3 ☒ Udskriv side

4 Vis på enhedsstatusside
☒ Annuller job
☒ Pause/Genoptag
☒ Knappen Fortsæt

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Anvend Annuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Angiv adgangskode	Angiv en administratoradgangskode for at styre, hvem der kan få adgang til IWS-fanerne Indstillinger , Digital Sending og Netværk . Når adgangskoden er angivet, bliver brugerne bedt om at skrive en adgangskode, når de klikker på linket Log ind . Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Login og logoff " på side 3.
3	Udskriv side	Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre skærbilledet Udskriv side tilgængeligt under fanen Oplysninger .
4	Vis på enhedsstatusside	Vælg, hvilke knapper på kontrolpanelet der skal vises på skærbilledet Enhedsstatus (under fanen Oplysninger).

Rediger andre links

Brug skærbilledet Rediger andre links til at føje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg (se følgende bemærkning). Disse links findes på alle HP IWS-skærbillederne i feltet **Andre links** under den venstre navigationsbjælke. Der er allerede oprettet tre permanente links (**hp instant support**, **Bestil forbrugsvarer** og **Produktsupport**). I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Bemærk!

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilføje op til fem ekstra links. Uden det ekstra lager kan du tilføje ét ekstra link.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.
2	Tilføj link	Tilføj et brugerdefineret link.
3	Brugerdefinerede hyperlinks	Viser de brugerdefinerede links, der er blevet tilføjet. Brug dette område til at slette links.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området	
4	Andre links	hp instant support	Opret forbindelse til webressourcer, der hjælper dig med at løse specifikke problemer og bestemme, hvilke ekstra tjenester der er tilgængelige for dit produkt. (Detaljerede oplysninger, herunder serienummer, fejltilstande og status sendes til HP's Kundeservice. Hewlett-Packard Company behandler disse oplysninger som værende fortrolige).
		Bestil forbrugsvarer	Opret forbindelse til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg.
		Produktsupport	Få adgang til specifik produkthjælp fra HP's websted.
		Min serviceleverandør	Log på serviceudbyderens hjemmeside. Dette link vises kun, hvis serviceudbyderen har konfigureret det.
		Min servicekontrakt	Log på en side, der viser vilkårene og grænserne for din servicekontrakt. Dette link vises kun, hvis serviceudbyderen har konfigureret det.

Tilføjelse af et link

Anvend denne fremgangsmåde for at tilføje et link.

- 1 Skriv URL-adressen og navnet, som det skal vises på HP's Integrerede Webserver, under **Tilføj link**.
- 2 Klik på **Tilføj link**.


Fjernelse af et link

Anvend denne fremgangsmåde for at fjerne et link.

- 1 Vælg det eller de links, som du vil fjerne, under **Brugerdefinerede hyperlinks**.
- 2 Klik på **Fjern valgte link**.

Oplysninger om enhed

Brug skærbilledet Oplysninger om enhed til at angive et navn efter eget valg til produktet, tildele et aktivnummer og konfigurere firmanavn, navn på kontaktperson og produktets fysiske placering. Produktets IP-adresse, produktnavnet, produktnummeret og serienummeret findes også på dette skærbillede.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

OplysningerIndstillingerDigital SendingNetværk

Konfigurer enhed

E-mail-server

Advarsler

AutoSend

Sikkerhed

Rediger andre links

Oplysninger om enhed

Sprog

Dato og klokkeslæt

Vækningsklokkeslæt

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

Oplysninger om enhed

Enhedsnavn	<input type="text" value="HP Color LaserJet XXXX MFP"/>
Enhedens placering	<input type="text"/>
Aktivnummer:	<input type="text"/>
Firmanavn:	<input type="text"/>
Kontaktperson:	<input type="text"/>
IP-adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhedsmodel	CXXXXA
Enhedsserienummer	XXXXXXXXXX

AnvendAnnuller

Bemærk!

Hvis du foretager ændringer på skærbilledet Oplysninger om enhed, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.

De oplysninger, som angives her, vises på skærbilledet Oplysninger om enhed, der kan åbnes under fanen **Oplysninger**. Oplysningerne vises også i e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. Dette kan være nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at påfylde forbrugsvarer eller løse et problem.

Sprog

Brug skærbilledet Sprog til at vælge det sprog, som skærbillederne i HP Integreret Webserver vises på. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

FORSIGTIG!

Hvis du vælger **Vis sider i Printer sprog** eller **Vælg et sprog**, ændres sproget for alle de personer, der bruger HP Integreret Webserver.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Vis sider i Browser sprog (dette er standard)	Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til webbrowseren. Skærbilledet HP Integreret Webserver vises med samme sprog.
3	Vis sider i Printer sprog	Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til produktets kontrolpanel. Skærbillederne i HP Integreret Webserver vises med samme sprog.
4	Vælg et sprog	Vælg sprog til skærbillederne i HP Integreret Webserver blandt følgende valgmuligheder: <ul style="list-style-type: none">EngelskFrançais (Fransk)Deutsch (Tysk)Italiano (Italiensk)Español (Spansk)Svenska (Svensk)DanskNorskNederlands (Hollandsk)Suomi (Finsk)Português (Portugisisk)

Bemærk!

Standardsproget er det sprog, som webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og kontrolpanelet begge bruger et sprog, der ikke er tilgængeligt for HP Integreret Webserver, vælges engelsk som standardsprog.

Hvis du foretager nogle ændringer på skærbilledet Sprog, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Dato og klokkeslæt

Anvend skærbilledet Dato og klokkeslæt til at opdatere produktiden. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger Indstillinger Digital Sending Netværk Log af

1

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

2

Aktuel dato 2004 JUN 02 Aktuelt klokkeslæt 15 : 07

3 Dato-/klokkeslætsformat

4 Hent klokkeslæt

Anvend Annuller

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Aktuel dato og Aktuelt klokkeslæt	Viser datoen og klokkeslættet for produktet på det tidspunkt, hvor IWS blev åbnet. Hvis en af delene ikke er korrekt, kan en IT-administrator ændre oplysningerne på produktets kontrolpanel.
3	Dato-/klokkeslætsformat	Klik på denne knap for at åbne et skærbillede, hvor du kan vælge dato- og klokkeslætsformat.
4	Hent klokkeslæt	Klik på denne knap for at opdatere produktets dato og klokkeslæt på skærbilledet.

Vækningsklokkeslæt

En IT-administrator kan bruge skærbilledet Vækningsklokkeslæt til at planlægge daglige vækningstidspunkter for produktet. Produktet kan f.eks. indstilles til at vågne op kl. 07:30, så produktet er færdig med at initialisere og kalibrere og er klar til at blive brugt kl. 08:00. Administratoren indstiller kun én vækningsindstilling pr. dag, men dagene kan godt have forskellige vækningsindstillinger. Desuden kan Udsættelse af dvale indstilles for at spare på energien, så produktet slukkes efter et bestemt tidsrum, hvor det har været inaktivt.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

OplysningerIndstillingerDigital SendingNetværkLog af

1

Konfigurer enhed

E-mail-server

Advarsler

AutoSend

Sikkerhed

Rediger andre links

Oplysninger om enhed

Sprog

Dato og klokkeslæt

Vækningsklokkeslæt

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

Vækningsklokkeslæt

Det kan være nyttigt at angive et vækningsklokkeslæt for at sikre, at produktet er klar på et bestemt tidspunkt og ikke i tilstanden Dvale. Hvis du f.eks. vil være sikker på, at produktet er klar kl. 7:45, skal du indstille Vækningsklokkeslæt til 7:30, og derefter indstille Udsættelse af dvale til 30 minutter eller længere, så det er muligt at bruge produktet, før det går tilbage til tilstanden Dvale.

2 Vækningsklokkeslæt

Vælg en eller flere dage nedenfor, og indstil derefter Vækningsklokkeslæt for de dage, du har valgt.

Ugedag	Vækn.klokkeslæt
<input type="checkbox"/> Søndag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Mandag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Tirsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Onsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Torsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Fredag	07 : 30
<input type="checkbox"/> Lørdag	07 : 30

3 Udsættelse af dvale

Produktet går i tilstanden Dvale for at spare energi, hvis det ikke bruges i det tidsrum, der er angivet nedenfor.

UDSÆTTELSE AF DVALE4 TIMER

Bemærk! Når der anvendes Udsættelse af dvale, aktiveres tilstanden Dvale automatisk. Det kan tage et stykke tid, før produktet går tilbage til tilstanden Klar, når det er i tilstanden Dvale.

AnvendAnnuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Vækningsklokkeslæt	Vælg én eller flere dage, hvor vækningsindstillingen skal bruges, og indstil derefter det klokkeslæt, hvor produktet skal tændes hver dag.
3	Udsættelse af dvale	Angiv, hvor længe produktet skal have været inaktivt, før det går i dvaletilstand. Når produktet er i dvaletilstand, forbruger det mindre energi.

4

Valg af indstillinger for digital afsendelse

Administratører kan bruge Digital Sending-skærmbillederne til at styre de funktioner for digital afsendelse, som findes i nogle produkter. Der findes følgende Digital Sending-skærmbilleder:

- Generelt (side 42)
- Send til e-mail (side 43)
- Send til fax (side 46)
- Adressering (side 50)
- Adressekartotek (side 54)
- Log (side 55)
- Præferenceindstillinger (side 56)

Bemærk!

Nogle produkter understøtter ikke alle disse skærmbilleder.

Generelt

Brug skærbilledet Generelt til at angive administratoroplysninger for digital afsendelse. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Navn	Indtast administratorens navn.
4	E-mail-adresse	Indtast administratorens e-mail-adresse.
5	Telefonnummer (valgfrit)	Indtast administratorens telefonnummer (valgfrit).
6	Sted (valgfrit)	Angiv, hvor administratoren befinder sig (valgfrit).

Send til e-mail

Produktet kræver en SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol), for at e-mail-meddelelser kan sendes til destinations-e-mail-adresser. Brug skærbilledet Send til e-mail til at konfigurere SMTP-indstillinger, angive maksimumstørrelsen for vedhæftede filer i e-mails og angive den e-mail-adresse, der skal bruges som standard i produktet. Du kan også angive et standardemne for alle e-mail-meddelelser, som sendes fra produktet. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger Indstillinger **Digital Sending** Netværk [Log af](#)

1

Generelt
Send til e-mail
Send til fax
Adressering
Adressekartotek
Log
Indstillinger

2 [Hjælp](#)

3 Send e-mails...
direkte fra enheden

4 Enhedens SMTP-gateway:
192.68.0.11

5 Maksimumstørrelse for vedhæftede filer:
Ingen begrænsning

6 Søg efter gateways **7** Test

8 Standardadresse for Fra:

9 E-mail-adresse:

10 Vist navn:

11 ☐ Undgå, at enhedens bruger ændrer standardadressen for 'Fra'

12 Standardemne Avanceret...

Anvend Annuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Send e-mails	Send e-mail-meddelelser til SMTP-gatewayserveren direkte fra produktet.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
4	Enhedens SMTP-gateway	<p>Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den SMTP-gatewayserver, der skal styre e-mail-anmodningerne fra produktet. Hvis du ikke kender produktets IP-adresse eller SMTP-gateway'ens værtsnavn, skal du klikke på knappen Søg efter gateways for at søge på netværket efter en egnet SMTP-gatewayserver.</p> <p>Bemærk! Nogle produkter genkender kun IP-adresser. Hvis det er tilfældet, konverteres værtsnavnene til den tilsvarende IP-adresse.</p>
5	Maksimumstørrelse for vedhæftede filer	Vælg maksimumstørrelsen på vedhæftede e-mail-filer, som SMTP-gatewayserveren kan overføre. Hvis der skal sendes en vedhæftet fil fra produktet, som er større end den angivne maksimumstørrelse, opdeles filen i mindre filer, som sendes i flere e-mail-meddelelser.
6	Søg efter gateways	Hvis du ikke kender produktets IP-adresse eller SMTP-gateway'ens værtsnavn, skal du klikke på denne knap for at søge på netværket efter en egnet SMTP-gatewayserver.
7	Test	Klik på denne knap for at kontrollere, om den angivne SMTP-gatewayserver er gyldig og klar til brug.
8	E-mail-adresse	Indtast e-mail-adressen på den person, der skal fungere som standardafsender.
9	Vist navn	<p>Indtast det navn, der skal vises i feltet "Fra", for de e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. Du kan også bruge dette felt til at medtage instruktioner, f.eks. "Indtast din e-mail-adresse her".</p> <p>Bemærk! Hvis du ikke indtaster et navn, vises den e-mail-adresse, der blev indtastet i feltet E-mail-adresse, i feltet "Fra" for udgående e-mail-meddelelser.</p>
10	Undgå, at enhedens bruger ændrer standardadressen for "Fra:"	Marker dette afkrydsningsfelt for at forhindre, at almindelige brugere kan ændre den e-mail-adresse, som administratoren angiver.
11	Standardemne	Du kan angive det emne, der skal vises i alle e-mail-meddelelser, som produktet sender. Du kan også bruge dette felt til at medtage instruktioner, f.eks. "Indtast et emne for meddelelsen".
12	Avanceret	Klik på denne knap for at åbne et nyt skærbillede, som du kan bruge til at angive meddelelsetekst og indstillinger for vedhæftede filer i e-mail-meddelelser, som sendes fra produktet. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Avancerede e-mail-indstillinger " på side 45.

Avancerede e-mail-indstillinger

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Meddelelsetekst	Rediger meddelelsetekstens udseende i alle e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet.
4	Indstillinger for vedhæftede filer	Vælg standardindstillinger for vedhæftede filer i e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet.

Send til fax

Produktet kan sende scannede dokumenter til et faxnummer og derved efterligne de sendefunktioner, der findes på en faxmaskine. Hvis produktet er udstyret med et faxmodem, kan det også konfigureres til at behandle indgående faxer.

Brug skærbilledet Send til fax til at konfigurere produktets Send til fax-funktioner. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger Indstillinger **Digital Sending** Netværk [Log af](#)

1

Generelt
Send til e-mail
Send til fax
Adressering
Adressekartotek
Log
Indstillinger

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)
[Min serviceudbyder](#)
[Min servicekontrakt](#)

2 [Hjælp](#)

3 Send faxer... direkte fra MFP'ens interne modem

4 Enhedens modemindstillinger

Land/område:
USA

Firmaavn:

Telefonnummer:

☐ Aktiver opkaldspræfiks
Opkaldspræfiks
0

Avanceret...

5

6 Meddelelse

Giv besked i følgende tilfælde:
Aldrig

Metode, der skal bruges til at levere besked:
Udskriv

☐ Medtag miniaturebillede

7 Kvalitet

Opløsning:
Fin (200 x 200 dpi)

8 Faktureringskode

Standardfaktureringskode:

Minimumlængde:
1

☐ Kan redigeres af bruger

Anvend Annuller

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området	
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.	
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .	
3	Send faxer	direkte fra enhedens interne modem	Send faxer direkte fra produktet. Når denne indstilling er valgt, skal du vælge eller indtaste følgende oplysninger: <ul style="list-style-type: none"> • Land/område • Firmanavn • Det telefonnummer, som produktets interne modem bruger • Et eventuelt opkaldspræfiks, som dit telefonsystem kræver
		via tjenesten Digital Sending	Send faxer ved hjælp af Digital Sending-tjenestens software (indstillingerne på dette skærbillede).
4	Enhedens modemindstillinger	Angiv disse indstillinger, hvis direkte fra enhedens interne modem er valgt på listen Send faxer .	
5	Avanceret	Klik på denne knap for at åbne et nyt skærbillede, hvor du kan angive avancerede modemindstillinger for produktet, f.eks. lydstyrke for modem og ringetone og sende- og modtageindstillinger. Fra dette skærbillede kan du også udskrive en faxaktivitetslog og få adgang til sikkerheds- og diagnosticeringsindstillinger. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Avancerede faxindstillinger " på side 48.	
6	Meddelelse	Vælg meddelelsesindstillinger, f.eks. om en meddelelse sendes, om meddelelsen udskrives, eller om afsenderen skal modtage en meddelelsesrapport. Vælg det ønskede sprog til meddelelsesrapporten. De tilgængelige sprog er de samme, som er tilgængelige på skærbilledet Sprog under fanen Indstillinger .	
7	Kvalitet	Vælg opløsningen for udgående faxer.	
8	Faktureringskode	Faktureringskoden, hvis der findes en sådan. Du kan evt. markere afkrydsningsfeltet Kan redigeres af bruger for at gøre det muligt for brugeren at ændre koden. Brug feltet Minimumlængde til at angive faktureringskodens minimumlængde. Faktureringskoden kan være en værdi mellem 1 og 16.	

Avancerede faxindstillinger

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger Indstillinger **Digital Sending** Netværk [Log af](#)

1

Generelt
Send til e-mail
Send til fax
Adressering **3**
Adressekartotek
Log
Indstillinger

2 [Hjælp](#)

Avancerede faxindstillinger

3 Generelt

Modemlydstyrke: Medium
Lydstyrke for ringetone: Medium

☐ Skabelonbrevhoved
☐ Deaktiver JBIG-komprimering
☒ Deaktiver fejlkorrektion

4 Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

5 Send

Opkaldstilstand
☒ Tone ☐ Impuls
☒ Registrer opkaldstone

Maks. forsøg
Maks. forsøg ved optaget: 3
Maks. forsøg ved intet svar: 0
Interval mellem opkaldsforsøg: 5

5 Modtag

Papirbakke: 0
Udskriftsbakke: 0
Antal ringetoner, før der svares: 2

☒ Stempel på indgående faxer
☒ Tilpas billede til papirstørrelse
Videresendelsesnummer:

Rapporter og logfiler

6 Udskriv aktivitetslog
7 Ryd aktivitetslog

Særlige funktioner

8 Sikkerhed...
9 Diagnosticering...

OK Annuller

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Generelt	Vælg generelle indstillinger, f.eks. lydstyrke for modem og ringetone, og om JBIG-komprimering og fejlkorrektion skal slås til eller fra. Du kan også vælge, om brevhovedet (telefonnummer, klokkeslæt og dato) skal overlejres, så det kun dækker et lille område af den øverste del af siden.
4	Send	Vælg indstillinger for faxer, som sendes fra produktet, f.eks. opkaldstone og hvor mange gange produktet skal forsøge igen, hvis den modtagende faxmaskine er optaget eller ikke svarer.
5	Modtag	Vælg indstillinger for faxer, som modtages, f.eks. hvilken udskriftsbakke faxerne skal placeres i, om indgående faxer skal skaleres efter papirformatet i papirbakken, og nummeret på et andet faxprodukt, som indgående faxer kan videresendes til.
6	Udskriv aktivitetslog	Klik på denne knap for at udskrive det interne modems faxaktivitetslog. Aktivitetsloggen viser alle indgående og udgående faxopkald, siden loggen sidst blev ryddet, og udskrives til produktet.
7	Ryd aktivitetslog	Klik på denne knap for at rydde alle poster i faxaktivitetsloggen. HP anbefaler, at faxaktivitetsloggen udskrives jævnligt til registreringsbrug, og at faxaktivitetsloggen derefter ryddes for at undgå, at den bliver for stor.
8	Sikkerhed	Klik på denne knap for at angive sikkerhedsindstillinger for det interne modem. Første gang du konfigurerer sikkerhedsindstillingerne, bliver du bedt om at indtaste (og bekræfte) en sikkerhedskode. Herefter vil du skulle bruge denne kode, hvis du vil se og omkonfigurere sikkerhedsindstillingerne.
9	Diagnosticering	Klik på denne knap for at angive diagnosticeringsindstillinger for det interne modem.

Adressering

Produktet kan sende scannede dokumenter, hvis du angiver e-mail-adresser. Produktets adresseringsfunktion forenkler denne proces ved at søge efter destinations-e-mail-adresser.

Brug skærbilledet Adressering til at indstille funktioner, som muliggør, at produktet kan få e-mail-adresser direkte fra en LDAP-server (Lightweight Directory Access Protocol) database frem for fra et replikeret LDAP-adressekartotek. Når LDAP-adressekartoteket bruges direkte, har du sikkerhed for, at det er de nyeste adresser, der bruges. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger Indstillinger **Digital Sending** Netværk [Log af](#)

1 Generelt
Send til e-mail
Send til fax
Adressering
Adressekartotek
Log
Indstillinger

2 [Hjælp](#)

3 ☒ Giv enheden direkte adgang til et LDAP-adressekartotek

Adgang til LDAP-serveren

4 Bind-metode for LDAP-server: Anonym

5 Brugeroplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

6 LDAP-server: 0.0.0.0

7 Port: 389 **8** Søg efter server

Søgning i databasen

9 Søg efter indstillinger

10 Søgerod:

11 Metode til hentning af enhedsbrugeroplysninger: Exchange 5.5-standardindstillinger

12 Sammenlign det indtastede navn... med LDAP-attributen for cn

13 Hent enhedsbrugers e-mail-adresse ved hjælp af attributen for ... rfc822Mailbox

14 Avanceret... **15** Test

Anvend Annuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Giv enheden direkte adgang til et LDAP-adressekartotek	Marker dette afkrydsningsfelt for at give produktet direkte adgang til et LDAP-adressekartotek.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området	
4	Bind-metode for LDAP-server	Anonym	Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren ikke kræver brugeroplysninger for at få adgang til LDAP-databasen.
		Simple	Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren kræver brugeroplysninger for at kunne bruge LDAP-databasen. Når du vælger denne indstilling, skal du angive bruger, adgangskode og domæne. Bemærk, at adgangskoden sendes ukrypteret over netværket.
		NTLM	Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren kræver brugeroplysninger for at kunne bruge LDAP-databasen. Denne indstilling understøtter NT Challenge Response. Når du vælger denne indstilling, skal du angive bruger, adgangskode og domæne. Bemærk! Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle produkter.
5	Brugeroplysninger	Angiv indstillinger her, hvis du vælger Simple eller NTLM på listen Bind-metode for LDAP-server .	
6	LDAP-server	Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på den LDAP-server, hvis database indeholder det centraliserede adressekartotek. Bemærk! Nogle produkter genkender kun IP-adresser. I sådanne tilfælde konverteres værtsnavnene til den tilsvarende IP-adresse.	
7	Port	Indtast det TCP/IP-portnummer, som serveren behandler LDAP-anmodningerne på. Dette er som regel port 389.	
8	Søg efter server	Klik på denne knap for at søge efter tilgængelige LDAP-servere.	
9	Søg efter indstillinger	Klik på denne knap, hvis produktet skal forsøge at finde de bedste indstillinger til den angivne server under søgningen i LDAP-databasen.	
10	Søgerod	Indtast det entydige navn (Distinguished Name – DN) på posten i LDAP-mappestrukturen, hvor adressesøgningen skal begynde. Et DN består af "attribute=value"-par, der er adskilt af kommaer. Eksempel: ou=departmentname,o=companyname,c=country ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com Bemærk! På nogle LDAP-servere er det ikke nødvendigt at udfylde feltet Søgerod (i sådanne tilfælde antages rodnoden).	
11	Metode til hentning af enhedsbrugeroplysninger	Exchange 5.5-standardindstillinger	Vælg denne indstilling, hvis du opretter forbindelse til en Microsoft Exchange 5.5-server, der kører LDAP. LDAP-attributværdierne angives automatisk.
		Active Directory-standardindstillinger	Vælg denne indstilling, hvis du opretter forbindelse til en Microsoft Exchange Server 2000-server, der kører LDAP. LDAP-attributværdierne angives automatisk.
		Brugerdefineret	Vælg denne indstilling, hvis du skal konfigurere LDAP-attributværdierne manuelt.

Nummer	Område af skærmbilledet	Oplysninger eller funktion i området
12	Sammenlign det indtastede navn med LDAP-attributten for	Indtast attributten i den LDAP-database, der identificerer en person i adressekartoteket. Værdien for denne attribut bliver sammenlignet med det navn, brugeren indtaster, for at finde frem til personens e-mail-adresse. Nedenfor følger nogle få mulige LDAP-attributter: <ul style="list-style-type: none"> • uid: Bruger-id • cn: Almindeligt navn • sn: Efternavn • givenName: Fornavn
13	Hent enhedsbrugerens e-mail-adresse ved hjælp af attributten for	Indtast den LDAP-attribut, der indeholder personens e-mail-adresse. Nedenfor følger to af de mulige LDAP-attributter: <ul style="list-style-type: none"> • rfc822Mailbox • mail
14	Avanceret	Klik på denne knap for at åbne et nyt skærmbillede, hvor du kan angive avancerede LDAP-serverfunktioner. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Avancerede adresseringsindstillinger " på side 53.
15	Test	Klik på denne knap for at teste de indstillinger, du har angivet.

Avancerede adresseringsindstillinger

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærmbillede.

Nummer	Område af skærmbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærmbillederne under fanen Digital Sending .
3	Avancerede søgeindstillinger	Vælg avancerede søgeindstillinger for LDAP-serveren.
4	Find poster i databasen	Vælg, om LDAP-søgeforespørgslerne skal medtage poster, som begynder med en del af navnet, eller alle poster, som indeholder den angivne del af navnet et hvilket som helst sted i postens navn.

Adressekartotek


Brug skærbilledet Adressekartotek til at tilføje en foruddefineret liste over e-mail-adresser i form af en .CSV-fil (Comma-Separated Value), som skal importeres til produktets interne adressekartotek. .CSV-filen er en almindelig tekstfil (UTF-8-kodet), hvor hver e-mail-adressepost står på en linje for sig. En post består af et alias, som er det navn, der vises, efterfulgt af et komma og en e-mail-adresse. Aliaserne og e-mail-adresserne må ikke indeholde kommaer. Her følger nogle eksempler:

navn1, navn1@dit.firma.com

navn1, navn2@dit.firma.com

Brug aliasnavnet til at søge efter e-mail-adresser på produktet.

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

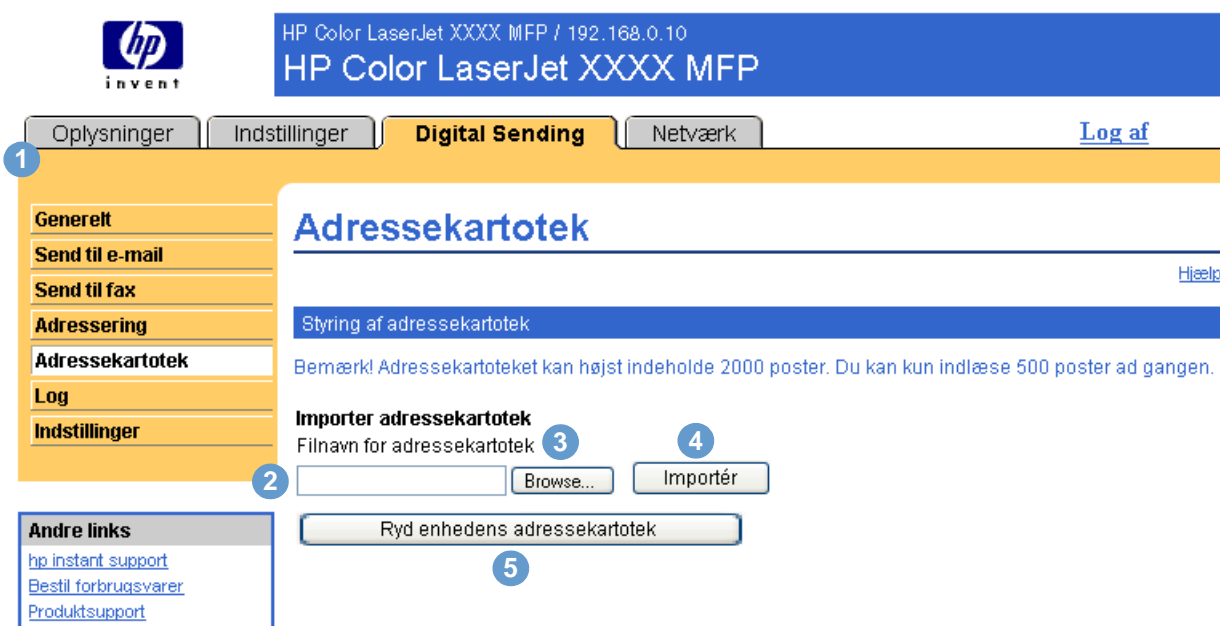

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Filnavn for adressekartotek	Brug dette felt til stien til .CSV-adressekartoteksfilen.
3	Knap til søgning efter en fil	Klik på denne knap for at søge efter .CSV-adressekartoteksfilen.
4	Importér	Når stien til .CSV-filen vises i feltet Filnavn for adressekartotek , skal du klikke på denne knap for at importere adressekartoteket til produktets interne adressekartotek.
5	Ryd enhedens adressekartotek	Klik på denne knap for at rydde indholdet af produktets interne adressekartotek.

Log

Brug skærbilledet Log til at se Digital Sending-joboplysninger, herunder oplysninger om eventuelle fejl. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger Indstillinger **Digital Sending** Netværk [Log af](#)

1

Generelt
Send til e-mail
Send til fax
Adressering
Adressekartotek
Log
Indstillinger

Log

3 **4** **5** **6** **7** **2** [Hjælp](#)

! [Enhed](#) [Bruger](#) [Hændelse](#) [Klokkeslæt](#)

192.168.0.10 your_name@your.company.com 1 destination lykkedes. 2004-05-29 12:12:01

[Gem](#) [Detaljer](#) [Opdater](#) [Ryd](#)

8 **9** **10** **11**

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvare](#)
[Produktsupport](#)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Alvor	Viser graden af alvor af den eventuelle fejl for alle logposter.
4	Enhed	Viser produktets IP-adresse.
5	Bruger	Viser den bruger, der påbegyndte hændelsen.
6	Hændelse	Beskriver, om hændelsen blev udført korrekt, eller om der opstod en fejl.
7	Klokkeslæt	Viser klokkeslættet for hver logpost.
8	Gem	Klik på denne knap for at gemme logoplysningerne i en fil.
9	Detaljer	Marker logposten, og klik derefter på knappen Detaljer for at se oplysningerne i logposten.
10	Opdater	Klik på denne knap for at opdatere visningen, så den omfatter de seneste logoplysninger.
11	Ryd	Klik på denne knap for at rydde oplysningerne fra loggen.
		Bemærk! Det er kun den log, der vises på skærbilledet, der ryddes. Logposterne bliver liggende på produktet til jobregistreringsbrug.

Præferenceindstillinger

Brug skærbilledet Præferenceindstillinger til at konfigurere generelle indstillinger for Digital Sending-funktionerne. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Dokumentformat	Vælg den standardmediestørrelse, som produktets scanner skal bruge til at scanne et dokument.
4	Dokumenttype	Vælg den standardmedietype, som produktets billedprocessor skal bruge til at scanne et dokument. <ul style="list-style-type: none">• Tekst• Grafik• Blandet
5	2-sidet dokument	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis produktet skal scanne begge sider af et dokument.
6	Automatisk nulstilling af indstillinger	Brug Time-out-indstillingerne til at nulstille alle Digital Sending-indstillinger, som er tilknyttet et job, til produktets standardindstillinger. Du kan vælge, at indstillingerne skal nulstilles straks efter en Digital Sending-handling, hvor indstillingerne er blevet ændret af en bruger, eller at nulstillingen skal forsinkes med fra 10 til 300 sekunder.

5 Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærm billederne

Oversigt

Anvend netværksskærm billederne til at konfigurere og administrere produktet i dit netværk. Netværksskærm billedernes udseende og funktioner varierer, afhængigt af modellen og versionen af din HP Jetdirect-printerserver. Følgende skærm billede ligner det skærm billede, som du kan se, hvis du klikker på **Netværk**. Klik på menuen **Netværk** for det skærm billede, som du vil have vist, på det venstre navigationspanel.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information Settings Digital Sending **Networking**

1 CONFIGURATION
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

2 SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

Other Links
[Help](#)
[Support](#)
[HP Home](#)

3

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Vælg sprog	Vælg sprog til fanen Netværk . Listen over sprog, der er tilgængelige under fanen Netværk , er <i>ikke</i> identisk med listen over sprog, der er tilgængelige under fanen Indstillinger .
3	Hjælp	Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne under fanen Netværk .

Nedenfor er angivet nogle opgaver, som du kan udføre fra netværksskærbillederne, afhængigt af HP Jetdirect-printerserverens model og operativversion:

- Ændre netværkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netværksforbindelser.
- Aktivere eller deaktivere udskriftsprotokoller.
- Angive en supportkontaktperson og support-URL'er.
- Vælg en adgangskode, der giver adgang til printeren og netværkskonfigurationsindstillingerne.
- Konfigurere produktets sikkerhed via brugen af adgangskoder, adgangslister og styringsprotokoller.
- Få vist generelle oplysninger om netværksstatus, herunder netværksstatistikker, der er gemt på printerserveren, med henblik på fejlfinding eller optimering af netværket.
- Få vist protokoloplysninger for alle understøttede netværksforbindelser.
- Åbne HP Jetdirect-konfigurationssiden.
- Angive den hyppighed, som HP Integreret Webserver kontrollerer netværkets status med.

Se følgende kilder for at få yderligere oplysninger om netværksskærbillederne:

- **Hjælp.** På alle netværksskærbillederne findes der et **hjælplink** under **Andre links** med en beskrivelse af netværksfunktionerne og nyttige tip til brug af dem. Fra skærbilledet Hjælp kan du også få adgang til yderligere hjælp på HP's websted.
- **HP Jetdirect Print Server Administratorhåndbog.** Denne håndbog er normalt tilgængelig på den software-cd, der fulgte med produktet. Hvis du vil hente den seneste version af denne håndbog til din printerservermodel, kan du besøge adressen: http://www.hp.com/support/net_printing.

6 Brug af Andre links som en ressource

Området **Andre links** indeholder tre permanente links, der hurtigt etablerer adgang til produktspecifikke oplysninger, f.eks. interaktive fejlfindings- og bestillingsoplysninger om originale HP-forbrugsvarer.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Oplysninger | Indstillinger | Digital Sending | Netværk | [Log af](#)

Oplysninger om enhed

Enhedsnavn	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhedens placering	
Aktivnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP-adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhedsmodel	CXXXXA
Enhedsserienummer	XXXXXXXXXX

Andre links

- [hp instant support](#)
- [Bestil forbrugsvarer](#)
- [Produktsupport](#)

Bemærk!

Du kan bruge skærbilledet Rediger andre links under fanen **Indstillinger** til at tilføje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg. (Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilføje op til fem ekstra links. Uden det ekstra lager kan du tilføje ét ekstra link). Disse links findes på alle HP IWS-skærbillederne i feltet **Andre links** under den venstre navigationsbjælke. Yderligere oplysninger findes i "[Rediger andre links](#)" på side 35.

Hewlett-Packard Company tilbyder hp instant support, som er et internetbaseret supportsystem, der indsamler diagnosticeringsoplysninger fra produktet og sammenholder dem med HP's informationsdatabase. På hp instant support kan du finde intelligente løsninger, der hurtigt og nemt kan hjælpe dig med at løse problemer.

Sådan fungerer hp instant support

Oplysninger indsamles fra produktet og overføres på sikker vis til Hewlett-Packard Company, når du klikker på **hp instant support**. Webstedet hp instant support læser produktdataene for at analysere produktets aktuelle status. Webstedet opretter en tilpasset webside, som vises i browservinduet, og som indeholder tekst, der er nem at følge, samt visuelle hjælpemidler. Hp instant support-webstedet henviser dig også til yderligere tjenester, der er tilgængelige for produktet.

Inden der sendes nogen produktdata til Hewlett-Packard for at blive analyseret, kan du få vist alle de oplysninger (f.eks. serienummer, fejltilstande og produktstatus), der vil blive fremsendt. Hewlett-Packard behandler disse oplysninger som værende fortrolige.

Oplysninger, du kan få fra hp instant support

Webstedet hp instant support indeholder disse fejlfindings- og vedligeholdelsesværktøjer:

- Firmware- og softwareopdateringer.
- Fejlfinding af de sidste nye hændelser, der er angivet i hændelsesloggen. Produktet kan f.eks. vise et papirstop som den sidste nye hændelse, der er angivet i hændelsesloggen. Webstedet hp instant support registrerer hændelsen og leverer fejlfindingsoplysninger for papirstoppet.
- Supportpakker.
- Produktdokumentation, f.eks. brugervejledninger og opsætningsvejledninger.

Bestil forbrugsvarer

Linket **Bestil forbrugsvarer** forbinder dig til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg. De forbrugsvarer, som du har brug for, er valgt på forhånd. Du kan ændre kvantiteter eller vælge yderligere varer. Varerne føjes til indkøbskurven og er klar til betaling, så det sikres, at de rigtige forbrugsvarer bestilles gennem den valgte forhandler.

Produktsupport

Linket **Produktsupport** forbinder dig til en webside, der indeholder en omfattende menu bestående af supportressourcer, som forretningsfolk har behov for. Fra denne webside kan du udføre disse opgaver og flere:

- Finde en liste over HP-produkter på ét sted: computere, arbejdsstationer, servere, lagerenheder, printere, scannere, billedbehandling og mobilenheder.
- Indhente teknisk support. Løse et problem, finde oplysninger for at opsætte, installere og konfigurere produktet, finde og bruge et produkt, vedligeholde produktet, opgradere og flytte produktsoftwaren og driveren og genbruge produkter eller kassere dem på korrekt vis.
- Løse selv-ressourcer som f.eks. ofte stillede spørgsmål, brugerdokumentation, funktioner og specifikationer samt oplysninger om produktkompatibilitet.
- Samarbejde med HP og med dine kollegaer via diskussionsgrupper, e-mail-support og telefonsupport.
- Bruge opgavebaseret navigation til at identificere det opgaveområde, som du vil arbejde på, og hurtigt finde relaterede emner og værktøjer.

Derudover kan du finde disse funktioner: aktuelle emner, et abonnementscenter, produktrabattilbud og andre meddelelser samt trænings- og uddannelsesmuligheder.

Min serviceleverandør og Min servicekontrakt

Linkene **Min serviceleverandør** og **Min servicekontrakt** vises kun, hvis de er oprettet (og eventuelt omdøbt) af serviceudbyderen på skærbilledet Andre links under fanen **Indstillinger**. Enhver bruger kan herefter klikke på linket for at få oplysninger om serviceudbyderen og servicekontrakten. Oplysningerne, som kan fylde op til 50 tegn, er gemt i produktets permanente hukommelse.

Når disse links er oprettet, ændres udseendet af boksen **Andre links**, så den også indeholder de nye links som vist i følgende illustration.



Stikordsregister

A

- adgang til HP Integreret Webserver 3
- adgangskoder 3, 34
- administratorer
 - advarsler, opsætte 25
 - Digital Sending, indstillinger 42
 - indstillinger for vækningsklokkeslæt 40
 - logge af 4
 - logge på 3
- Adressekartotek, skærbillede 54
- adressere e-mail 50, 54
- advarsler
 - destinationslister, teste 29
 - e-mail-konfiguration 24
 - funktioner 2, 25
 - konfigurere 26
 - sende informationssider via e-mail 30
- aktivitetslogfiler
 - Digital Sending 55
 - fax 49
- aktivnummer 16
- Andre links, område 35, 59
- AutoSend 32
- Avancerede e-mail-indstillinger, skærbillede 45
- Avancerede faxindstillinger 48

B

- bakker, diagnosticering 22
- bestille
 - forbrugsvarer 36, 60
 - harddiske 2
- blækpatron. Se tonerkassette
- browsere
 - definerede 1
 - lukke efter logoff 4
 - understøttede 3
- brugernavn 34

D

- Dato og klokkeslæt, skærbillede 39
- destinationslister
 - oprette 26
 - slette 30
 - teste 29
- diagnosticering
 - bakker 22
 - fax 49
- Diagnosticering, menu 22
- Digital Sending, skærbilleder
 - Adressering 50
 - Avancerede e-mail-indstillinger 45
 - Avancerede faxindstillinger 48
 - Generelt 42
 - Log 55
 - om 41
 - Præferenceindstillinger 56
 - Send til e-mail 43
 - Send til fax 46
- DIMM'er, bekræfte installeret 10

E

- ekstraudstyr, bekræfte installeret 10
- e-mail
 - adressere 50, 54
 - advarsler 25
 - avancerede indstillinger 45
 - indgående, konfigurere 24
 - indstillinger 23
 - informationssider 30
 - SMTP-gateway, indstillinger 43
 - support 61
 - udgående, konfigurere 24
 - vedhæftede filer, indstillinger for størrelse 45
 - vedhæftede filer, størrelsesindstillinger 44
- E-mail-server, skærbillede 23
- enhedens placering 16
- enheder, defineret 1
- Enhedsstatus, skærbillede 8
- Explorer, understøttede versioner 3

F

- faktureringskoder, fax 47
- Fanen Oplysninger
 - adgangskodebeskyttelse 3
- faxindstillinger 46, 48
- fejlfinding
 - instant support 60
 - Konfigurationsside, skærbillede 10
 - produktsupport 61
- fejlmeldelser 14
- firewalls 3
- fjernkonfiguration 22
- Forbrug, skærbillede 15
- forbrugsoplysninger, AutoSend 32
- forbrugsvarer
 - AutoSend, funktion 32
 - bestille 36, 60
 - forbrugsoplysning 15
 - statusside 12
- forsyninger. Se forbrugsvarer
- funktioner 2

G

- genbruge forbrugsvarer 61
- Generelt, skærbillede, Digital Sending 42
- gruppeprodukt håndtering 2

H

- harddiske, funktioner tilgængelige med 2
- hjælp
 - instant support 60
 - produktsupport 61
- hp instant support 60
- HP Integreret Webserver
 - definerede 1
 - funktioner 2
- HP Jetdirect-printerserver 58
- HP Web Jetadmin 2
- hukommelse, bekræfte installeret 10
- Hændelseslog 14

I

- indstillinger for gateway, SMTP 43
- Indstillinger, fane 5, 21
- informationssider, e-mail 30
- informationsskærbilleder 7
- integreret webserver
 - definerede 1
 - funktioner 2
- Internet Explorer, understøttede versioner 3
- IP-adresse
 - e-mail-konfiguration 24
 - finde 3, 16
- IT-administratorer
 - advarsler, opsætte 25
 - Digital Sending, indstillinger 42
 - indstillinger for vækningsklokkeslæt 40
 - logge af 4
 - logge på 3

J

- Jetadmin, HP Web 2
- Jetdirect-printerserver 58
- Jobannulering, knap 34

K

- kassette
 - bestille 36, 60
 - forbrugsoplysning 15
 - status 12
- knapper, kontrolpanel 8
- konfiguration af indgående e-mail 24
- konfiguration af udgående mail 24
- Konfigurationsside, skærbillede 10
- Konfigurer enhed, menu 22
- Konfigurer enhed, skærbillede 22
- Konqueror, understøttede versioner 3
- kontrolpanel
 - få vist 17
 - knapper 8
 - menuer 22
- Kontrolpanel, skærbillede 17
- kundesupport
 - instant 60
 - produkt 61

L

- LDAP-servere 50
- Lightweight Directory Access Protocol-servere (LDAP) 50
- links 35, 59
- log, hændelses 14
- logge af 4
- logge på 3

M

- meddelelser, fejl 14
- medieforbrug 15
- menuer
 - HP Integreret Webserver 5
 - kontrolpanel 22
- Microsoft Internet Explorer, understøttede versioner 3
- Min servicekontrakt, link 61
- Min serviceleverandør, link 61
- mobilenheder, udskrive fra 18
- modtage faxer 49
- Mozilla, understøttede versioner 3

N

- navigere 5
- nedlukning, indstille vækningsklokkeslæt 40
- Netscape Navigator, understøttede versioner 3
- netværk
 - konfigurere 57
 - understøttede typer 3
 - Web Jetadmin 2
- Netværk, fane 5
- Netværk, skærbilleder 57

O

- ofte stillede spørgsmål 61
- onlinehjælp
 - instant support 60
 - produktsupport 61
- Opera, understøttede versioner 3
- Oplysninger om enhed, skærbillede 16, 37
- Oplysninger, fane
 - finde 22

P

- papir
 - forbrug 15
 - standardformat, indstille 23
- Papirhåndtering, menu 22
- PCL-dokumenter 18
- PDF-filer, udskrive 18
- POP3-konfiguration 24
- postkassekonfiguration 24
- printerserver, HP Jetdirect 58
- PRN-filer 18
- produkter, defineret 1
- produktsupport 61
- PS-filer, udskrive 18

R

- Rediger andre links, skærbillede 35, 59

S

- Safari, understøttede versioner 3
- Send til e-mail, skærbillede 43
- Send til fax, skærbillede 46
- sende faxer 47, 49
- serienummer 16
- server, HP Jetdirect 58
- servicekontraktlink 61
- serviceudbydere
 - advarsler, opsætte 25
 - links til 61
 - logge af 4
 - logge på som 3
- sidetæller 15
- Sikkerhed, skærbillede 34
- sikkerhedsindstillinger
 - faxmodem 49
 - generelt 34
- SMTP-gateway, indstillinger 43
- Sprog, skærbillede 38
- standardpapirformat, indstille 23
- status
 - advarsler 25
 - forbrugsvarer 12
 - netværk 57
 - sende informationssider via e-mail 30
- Status på forbrugsvarer, skærbillede 12
- strøm, indstille vækningsklokkeslæt 40

- support
 - instant 60
 - produkt 61
- systemkrav 3

T

- taster, kontrolpanel 8
- TCP/IP-baseret netværk 3
- teknisk support
 - instant 60
 - produkt 61
- tekstfiler, udskrive 18
- telefonsupport 61
- test af papirgang 22
- test, papirgang 22
- tidsindstillinger 39
- TIL/FRA-plan 40
- tonerkassette
 - bestille 36, 60
 - forbrugsoplysning 15
 - status 12
- tælling, side 15

U

- Udskriv, skærbillede 18
- udskrive filer 18, 19
- urindstillinger 39

V

- vedhæftede filer, e-mail 44, 45

W

- Web Jetadmin 2
- webbrowsere
 - definerede 1
 - lukke efter logoff 4
 - understøttede 3
- webserver, integreret
 - definerede 1
 - funktioner 2
- websteder, support
 - instant 60
 - produkt 61

Å

- åbne HP Integreret Webserver 3



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com